

Bruksanvisning

SyncMaster S23A950D / S27A950D

Färgen och utseendet kan variera beroende på produkt.
Specifikationerna kan ändras utan föregående
meddelande.

Upphovsrätt

Innehållet i den här handboken kan komma att ändras utan förvarning i avsikt att förbättra kvaliteten.

© 2011 Samsung Electronics

Samsung Electronics innehar upphovsrätten för den här handboken.

Användning eller reproduktion av den här handboken, delvis eller i sin helhet, utan tillstånd från Samsung Electronics är förbjudet.

SAMSUNG- och SyncMaster-logotyperna är registrerade varumärken som tillhör Samsung Electronics.

Microsoft och Windows är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation.

VESA, DPM och DDC är registrerade varumärken som tillhör Video Electronics Standards Association.

En administrationsavgift kan tillkomma om

(a) en tekniker tillkallas och det inte finns något fel på produkten.

(om du inte har läst den här bruksanvisningen).

(b) du tar med produkten till ett reparationscenter och det inte finns något fel på produkten.

(om du inte har läst den här bruksanvisningen).

Beloppet på en sådan administrationsavgift informeras före arbetet sker eller hembesöket görs.

Innan du använder produkten

Ikoner som används i den här handboken



Följande bilder är endast med som referens. Den verkliga situationen kan skilja sig från vad som visas i bilderna.

Symboler för säkerhetsvarningar


 Varning!	En allvarlig eller dödlig skada kan uppstå om anvisningarna inte följs.
 Varning	Personskada eller skador på föremål kan uppstå om anvisningarna inte följs.
	Åtgärder markerade med den här symbolen är förbjudna.
	Anvisningar markerade med den här symbolen måste följas.

Rengöring

Rengöring

Var försiktig när du rengör skärmen och höljet eftersom avancerade LCD-skärmar lätt repas.


Gör följande vid rengöring.

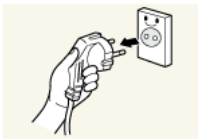

1. Stäng av bildskärmen och datorn.
2. Koppla från strömsladden från bildskärmen.



Håll i kontakten på strömsladden och rör inte sladden med blöta händer. Stötar kan annars uppstå.

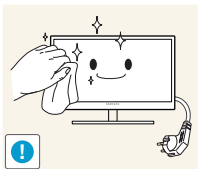


3. Torka bildskärmen med en ren, mjuk och torr trasa.




- Använd inte något rengöringsmedel som innehåller alkohol, lösningsmedel eller tensider på bildskärmen.



- Spruta inte vatten eller rengöringsmedel direkt på produkten.

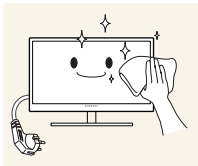

4. Fukta en ren och torr trasa med vatten och vrid ur den ordentligt vid rengöring av utsidan av bildskärmen.

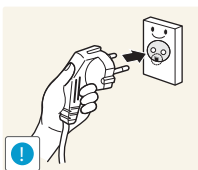

5. Anslut strömsladden till produkten efter rengöring av produkten.
6. Slå på bildskärmen och datorn.


Innan du använder produkten

Säkra installationsutrymmet

- Se till att det finns plats runt produkten för ventilation. En invändig temperaturökning kan orsaka brand och skada på produkten. Se till att det finns så mycket utrymme som visas nedan eller mer när du installerar produkten.



Utseendet kan skilja sig beroende på produkt.

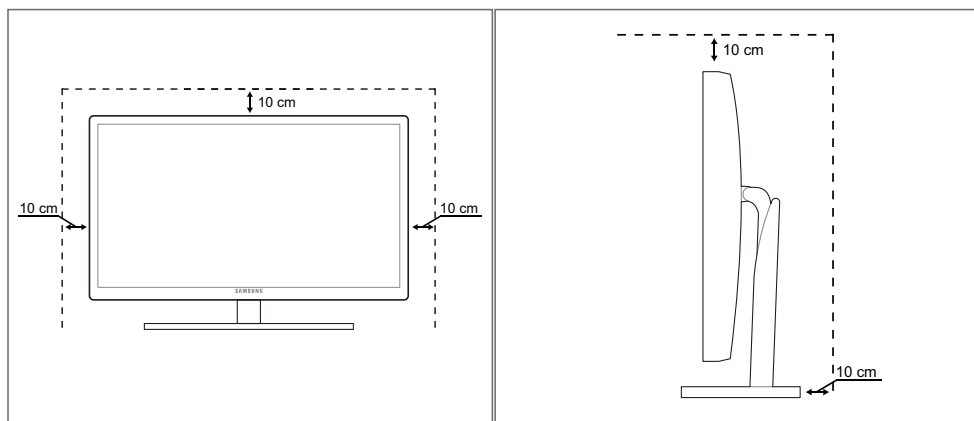

Förvaring

Höglansmodeller kan få vita fläckar på ytan om en luftfuktare med ultraljud används i närheten.



Kontakta Samsungs kundtjänst (sida 82) om insidan av bildskärmen behöver rengöras. (En avgift tas ut.)

Säkerhetsföreskrifter


Elektricitet och säkerhet



Följande bilder är endast med som referens. Den verkliga situationen kan skilja sig från vad som visas i bilderna.



Varning!

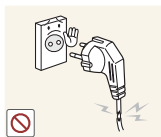

Använd inte en skadad strömsladd eller stickkontakt, eller ett eluttag som sitter löst.

- Stötar eller brand kan uppstå.




Anslut inte flera produkter till samma eluttag.

- Det kan leda till att eluttaget överhettas vilket i sin tur kan orsaka brand.




Ta inte i kontakten med våta händer.

- Stötar kan annars uppstå.

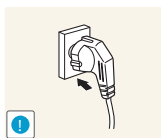


Sätt i elkontakten ordentligt så att den inte sitter löst.

- En löst isatt elkontakt kan orsaka brand.

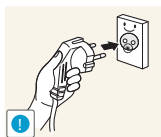

Anslut stickkontakten till ett jordat eluttag (endast typ 1-isolerade enheter).

- Stötar eller skada kan uppstå.

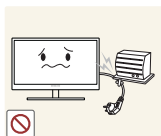

Böj eller dra inte kraftigt i strömsladden. Placera inte några tunga föremål på strömsladden.

- En skadad strömsladd kan leda till stötar eller brand.



Placera inte strömsladden eller produkten i närheten av värmekällor.

- Stötar eller brand kan uppstå.



Ta bort damm och annat skräp från stickkontaktarna och eluttaget med en torr trasa.

- Annars kan brand uppstå.


Innan du använder produkten

Varning




Koppla inte från strömsladden när produkten används.

- Produkten kan skadas av en elstöt.

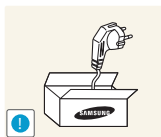

Använd inte strömsladden till andra produkter än auktoriserade produkter som tillhandahålls av Samsung.


- Stötar eller brand kan uppstå.

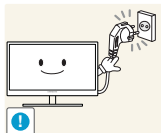

Se till att eluttaget som strömsladden är anslutet till inte är övertäckt.

- Om problem uppstår med produkten kopplar du från strömsladden så att produkten inte får någon ström.

Det går inte att stänga av strömmen till produkten helt genom att trycka på strömbrytaren.

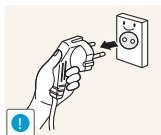


Håll i stickkontakten när du kopplar från strömsladden från eluttaget.

- Stötar eller brand kan uppstå.

Installation

Varning!

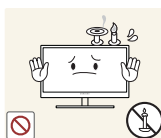


Placera inte ljus, insektsspray eller cigaretter på produkten. Placera inte produkten nära värmekällor.

- Annars kan brand uppstå.



Undvik att placera produkten i trånga utrymmen med dålig ventilation, t.ex. en bokhylla eller garderob.

- Detta kan leda till att den inre temperaturen ökar och produkten börjar brinna.

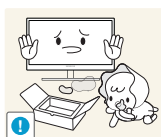

Förvara produktens plastförpackning utom räckhåll för barn.


- Barnen kan kvävas.

Innan du använder produkten



Placera inte produkten på ett ostadigt eller vibrerande underlag (instabil hylla, lutande ytor med mera).

- Produkten kan falla och gå sönder eller orsaka personskador.
- Om produkten används i en miljö med kraftiga vibrationer kan produkten skadas eller börja brinna.

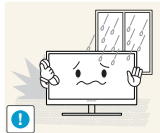

Installera inte produkten i ett fordon eller på en plats utsatt för damm, fukt (droppande vatten osv.), olja eller rök.

- Stötar eller brand kan uppstå.



Utsätt inte produkten för direkt solljus, värme eller heta föremål som t.ex. en spis.

- Produktens livstid kan då förkortas eller brand uppstå.



Placera inte produkten inom räckhåll för småbarn.


- Produkten kan falla och skada barn.

Varning



Var försiktig så att du inte tappar produkten när du flyttar den.

- Produkten kan då skadas eller orsaka personskador.

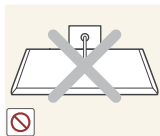

Ställ inte ner produkten med framsidan nedåt.


- Skärmen kan skadas.



När du placerar produkten på ett skåp eller en hylla måste du se till att den nedre, främre kanten av produkten inte skjuter ut.

- Produkten kan falla och gå sönder eller orsaka personskador.
- Placera endast produkten på skåp eller hyllor som har rätt storlek.

Innan du använder produkten

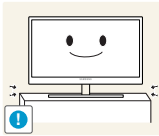

Ställ ner produkten försiktigt.

- Produkten kan falla och gå sönder eller orsaka personskador.



Om produkten installeras på ett ovanligt ställe (en plats utsatt för större mängder finpartiklar, kemiska ämnen eller extrema temperaturer, eller på en flygplats eller tågstation där produkten är igång under längre tidsperioder) kan det resultera i en kraftig försämring av produktens prestanda.

- Kontakta Samsungs kundtjänst (sida 82) om du vill installera produkten på ett sådant ställe.

Användning



Ström med hög spänning går genom produkten. Försök inte att själv ta isär, reparera eller ändra produkten.

- Stötar eller brand kan uppstå.
- Kontakta Samsungs kundtjänst (sida 82) för reparation.




Innan du flyttar produkten stänger du av strömmen med strömbrytaren och kopplar från strömsladden och alla andra anslutna kablar.

- Annars kan strömsladden skadas och brand eller stötar kan uppstå.




Om produkten låter konstigt, luktar bränt eller rök ska du omedelbart ta bort strömsladden och kontakta Samsungs kundtjänst (sida 82).

- Stötar eller brand kan uppstå.

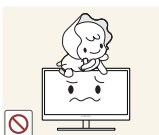

Låt inte barn klänga eller klättra på produkten.

- Produkten kan falla och barn kan skadas allvarligt.

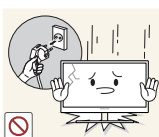

Om produkten faller eller utsidan skadas stänger du av produkten, tar bort strömsladden och kontaktar Samsungs kundtjänst (sida 82).


- Stötar eller brand kan annars uppstå.



Placera inte tunga föremål, leksaker eller godis på produkten.


- Produkten eller tunga föremål kan falla när barn försöker nå leksaken eller godiset och orsaka allvarliga skador.

Innan du använder produkten

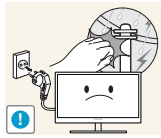


Stäng av produkten och dra ur strömsladden under åskväder.

- Stötar eller brand kan uppstå.

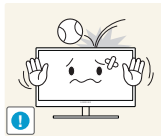

Tappa inte föremål på produkten och utsätt inte produkten för kraftiga smällar.

- Stötar eller brand kan uppstå.

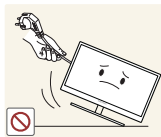


Flytta inte produkten genom att dra i strömsladden eller någon kabel.

- Annars kan strömsladden och produkten skadas, och stötar eller brand kan uppstå.




Om en gasläcka inträffar ska du inte röra produkten eller stickkontakten. Ventilera också lokalen omedelbart.

- Gnistor kan orsaka en explosion eller brand.
- Rör inte strömsladden eller antennkabeln under åska.

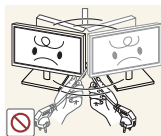

Lyft eller flytta inte produkten genom att dra i strömsladden eller någon kabel.

- Annars kan strömsladden och produkten skadas, och stötar eller brand kan uppstå.

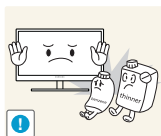


Använd inte och placera inte eldfarliga sprayer eller lättantändliga ämnen nära produkten.

- En explosion eller brand kan uppstå.




Se till att ventilationsspringorna inte blockeras av dukar eller gardiner.

- Detta kan leda till att den inre temperaturen ökar och produkten börjar brinna.

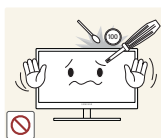

Infoga inte metallföremål (mynt, hårspännen, säkerhetsnålar osv.) eller brännbara föremål (papper, tändstickor osv.) i produktens ventilationsspringor eller portar.

- Om vatten eller något annat ämne hamnar i produkten stänger du av produkten, tar bort strömsladden och kontaktar Samsungs kundtjänst (sida 82).
- Produkten kan annars gå sönder och stötar eller brand kan uppstå.

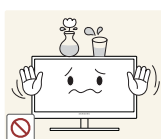


Placera inte föremål som innehåller vätska (vaser, krukor, flaskor osv.) eller metallföremål på produkten.

- Om vatten eller något annat ämne hamnar i produkten stänger du av produkten, tar bort strömsladden och kontaktar Samsungs kundtjänst (sida 82).
- Produkten kan annars gå sönder och stötar eller brand kan uppstå.


Innan du använder produkten

Varning

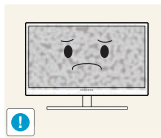

Om du låter skärmen stå med stillbild under en längre tid kan det orsaka inbrända bilder och defekta pixlar.

- Om du inte tänker använda produkten under en längre tid aktiverar du strömsparläget eller en skärmsläckare.

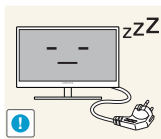


Koppla från strömsladden från eluttaget om du inte tänker använda bildskärmen under en längre tid (semester med mera).

- Annars kan ansamlad damm, överhettning, elstötar eller elläckage orsaka brand.




Använd produkten med den rekommenderade upplösningen och frekvensen.

- Synen kan försämrans.

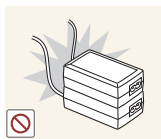

Placera inte likströmsadapterar tillsammans.

- Annars kan brand uppstå.

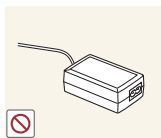

Ta bort plastförpackningen från likströmsadaptern innan du använder den.

- Annars kan brand uppstå.




Utsätt inte likströmsenheten för vatten.

- Stötar eller brand kan uppstå.
- Undvik att använda produkten utomhus där den kan utsättas för regn eller snö.
- Var noga med att likströmsadaptern inte blir blöt när du torkar golvet.




Placera inte likströmsadaptern i närheten av någon värmekälla.

- Annars kan brand uppstå.

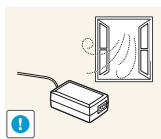

Se till att ventilationen är god kring likströmsadaptern.

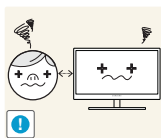

Om du sitter för nära skärmen under en längre tid kan synen försämrans.

Innan du använder produkten




Håll inte bildskärmen uppochnar och flytta den inte genom att hålla i foten.

- Produkten kan falla och gå sönder eller orsaka personskador.




Använd inte luftfuktare eller spisar i närheten av produkten.

- Stötar eller brand kan uppstå.

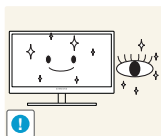


Vila ögonen i mer än fem minuter för varje timme du använder produkten.


- Risken för trötta ögon minskar.

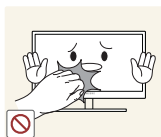

Rör inte vid skärmen när produkten varit påslagen under en längre tid då den kan vara mycket varm.

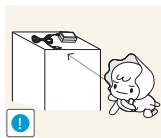


Förvara de mindre tillbehören som hör till produkten utom räckhåll för barn.

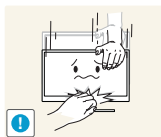


Var försiktig när du justerar produktens vinkel eller sänker eller höjer den.

- Barnens fingrar eller händer kan annars fastna och skadas.
- Kraftig lutning på produkten kan resultera i att den faller och orsakar personskador.

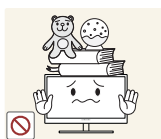

Placera inte tunga föremål på produkten.

- Produkten kan skadas eller orsaka personskador.

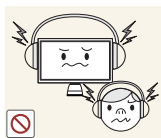

Vid användning av hörlurar eller örsnäckor, vrid inte upp volymen för högt.

- Om ljudet är för högt kan det skada hörseln.


Rätt hållning vid produktanvändning



Använd produkten med korrekt hållning enligt följande:

- Sitt med rak rygg.
- Ögonen ska vara på 45 till 50 cm avstånd från skärmen och du ska titta ner något på skärmen.
Ögonen ska vara rakt framför skärmen.
- Justera vinkeln så att ljus inte reflekteras i skärmen.
- Håll underarmarna raka i förhållande till överarmarna och i nivå med handryggen.
- Armbågarna ska hålla ungefär 90 graders vinkel.
- Justera höjden på produkten så att knäna är böjda 90 grader eller mer, hälarna är placerade mot golvet och armarna hålls lägre än hjärtat.

Varning

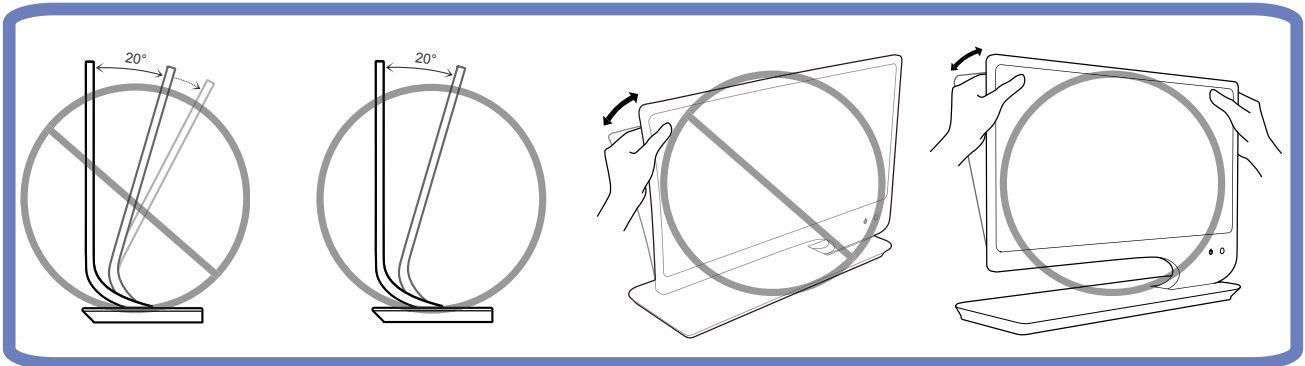

Innehållsförteckning

INNAN DU ANVÄNDER PRODUKTEN

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

9

13

FÖRBEREDELSE

19

19

20

21

21

24

25

25

26

3D

27

28

28

29

29

30

30

31

Upphovsrätt

Ikoner som används i den här handboken

Symboler för säkerhetsvarningar

Rengöring

Rengöring

Säkra installationsutrymmet

Förvaring

Säkerhetsföreskrifter

Elektricitet och säkerhet

Installation

Användning

Rätt hållning vid produktanvändning

Kontrollera innehållet

Packa upp

Kontrollera delarna

Delar

Knappar på framsidan

Baksidan

Organisera de anslutna kablarna

Kensington-lås

Ändra produktens lutning

3D

3D-läge

Djup

Ändra V/H

3D → 2D

HDMI-kompatibla format av standardtyp

Upplösning som stöds för PC-ingång (via HDMI-porten)

Spela 3D-spel på en dator

Innehållsförteckning

	32	Säkerhetsföreskrifter vid visning av 3D-video
ANSLUTA OCH ANVÄNDA EN KÄLLENHET	33	Före anslutning
	33	Kontrollpunkter före anslutning
	33	Ansluta strömmen
	34	Ansluta och använda en dator
	34	Ansluta till en dator
	36	Installation av drivrutiner
	37	Setting Optimum Resolution
	38	Ändra upplösningen med datorn.
	40	Ansluta till en video
	40	Ansluta med en HDMI-kabel
	40	Ansluta hörlurar
SKÄRMINSTÄLLNING	41	MAGIC
	41	SAMSUNG MAGIC Angle
	42	SAMSUNG MAGIC Bright
	43	Ställa in SAMSUNG MAGIC Color
	44	Ljusstyrka
	44	Konfigurera Ljus
	44	Kontrast
	45	Ställa in Kontrast
	45	Skärpa
	45	Ställa in Skärpa
	46	Svarstid
	46	Ställa in Svarstid
	47	HDMI svart
STÄLLA IN TON	48	Röd
	48	Ställa in Röd

Innehållsförteckning

ÄNDRA STORLEK PÅ ELLER FLYTTA SKÄRMEN

INSTÄLLNINGAR OCH ÅTERSTÄLLNING

48	Grön
48	Ställa in Grön
49	Blå
49	Ställa in Blå
50	Färgton
50	Konfigurera inställningarna för Färgton
51	Gamma
51	Ställa in Gamma
52	Size
52	Ändra Storlek för bild
53	H-position
53	Ställa in H-position
53	V-position
53	Ställa in V-position
54	Meny H-position
54	Ställa in Meny H-position
55	Meny V-position
55	Ställa in Meny V-position
56	ECO
56	Eco-rörelsesensor
57	Eco-ljussensor
59	Eco-spar
60	Visa Eco-ikon
62	Menytransparens
62	Ändra Menytransparens
63	Språk
63	Ändra Språk
63	PC/AV-läge
63	Configuring PC/AV Mode Settings

Innehållsförteckning

	65	Autokälla
	65	Ställa in Autokälla
	65	Visa tid
	65	Ställa in Visa tid
	66	Knappupprepn.tid
	66	Ställa in Knappupprepn.tid
	67	Anpassad tangent
	67	Konfigurera Anpassad tangent
	67	Off Timer på/av
	67	Ställa in Off Timer på/av
	68	Inst. Off Timer
	68	Ställa in Inst. Off Timer
	69	Återställ
	69	Återställa till standardinställningarna (Återställ)
INFORMATION MENY OCH ANNAT	70	INFORMATION
	70	Visa INFORMATION
	70	Ställa in Ljus när startskärmen visas
	71	Ställa in Volym när startskärmen visas
FELSÖKNINGSGUIDE	72	Innan du kontaktar Samsungs kundtjänst
	72	Testa produkten
	72	Kontrollera upplösning och frekvens
	72	Kontrollera följande.
	75	Frågor och svar
SPECIFIKATIONER	77	Allmänt
	78	Energispar
	79	Tabell för standardsignalläge


Innehållsförteckning

APPENDIX	82	Kontakta Samsung
	88	Korrekt avfallshantering av produkten (elektriska och elektroniska produkter)
	89	Terminologi
INDEX		


1.1 Kontrollera innehållet

1.1.1 Packa upp

- 1 Öppna förpackningen. Var försiktig så att du inte skadar produkten om du öppnar förpackningen med ett vasst föremål.

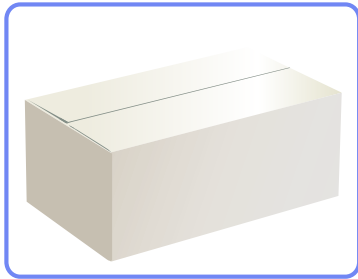

- 2 Ta bort plasten från produkten.

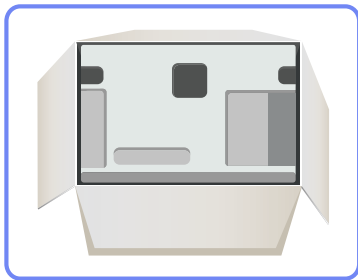

- 3 Kontrollera delarna och ta bort skumplast och plastpåsen.



- Utseendet hos de faktiska komponenterna kan variera från bilden som visas.
- Den här bilden är endast i beskrivande syfte.



- 4 Förvara kartongen på en torr plats så att den kan användas när du flyttar på produkten i framtiden.

1.1.2 Kontrollera delarna



- Kontakta återförsäljaren som du köpte produkten av om något saknas.
- Utseendet hos de faktiska delarna kan variera från bilden som visas.


Komponenter




Snabbinstallationsguide




Garantikort
(Ej tillgängligt på alla platser)



Användarhandbok

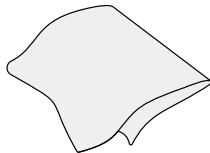

Rengöringstrasa

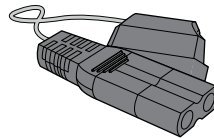


Strömkabel



DC-strömadapter



3D-glasögon och
bruksanvisning för 3D-
glasögon

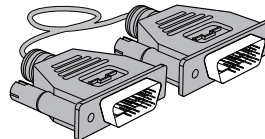

Dubbel DVI-kabel



Kabelhållare




- Komponenterna kan variera på olika platser.
- Rengöringstrasan följer endast med den svarta högglansmodellen.

1.2 Delar

1.2.1 Knappar på framsidan



Färg och form på delarna kan variera från det som visas på bilden. Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande för att höja prestandan.

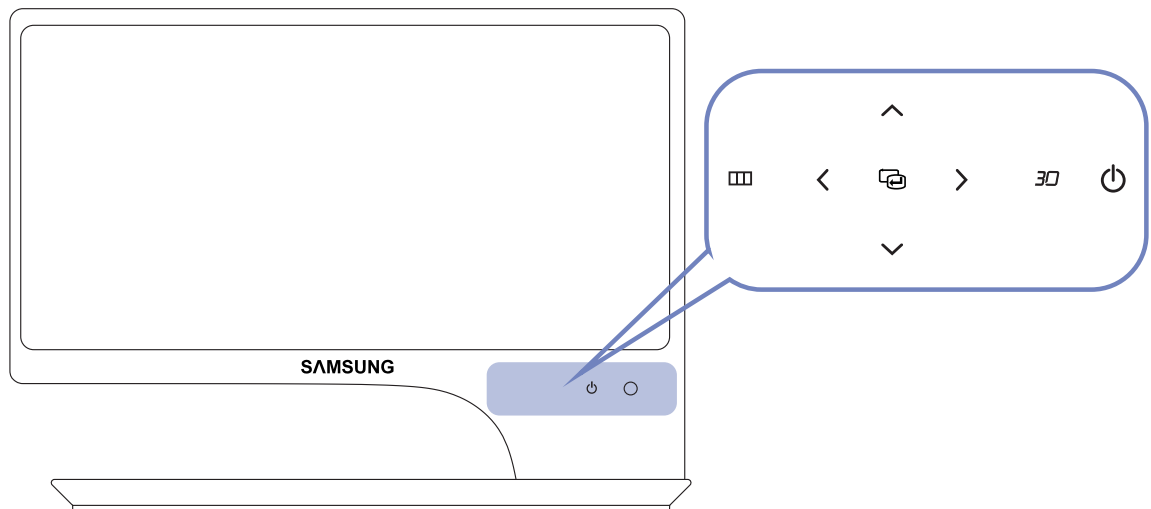

- Om menyknappen inte visas trycker du lätt i området runt knappen [⏻]. Menyknappen visas.
- Menyn på skärmen visas endast när menyknappens lampa lyser.
- Knappbelysningen är tänd i 10 sekunder och blir sedan gråmarkerad.


Ikoner	Beskrivning
	• Öppna eller stäng menyn på skärmen eller gå tillbaka till den föregående menyn. • OSD-kontrollås: Behåll de aktuella inställningarna eller lås menyreglaget så att inställningarna inte kan ändras av misstag. Du låser menyreglaget genom att trycka på menyknappen [] i fem sekunder. Du låser upp det låsta menyreglaget genom att trycka på menyknappen [] i över fem sekunder.  Om OSD-kontrollen är låst • Ljus, Kontrast och 3D kan justeras och INFORMATION kan visas. • Funktionen som konfigurerades som Customized Key innan OSD-kontrollen låstes kan användas genom att trycka på knappen [].
	Bekräfta ett menyval. Om du trycker på knappen [] när menyn på skärmen inte visas ändras inmatningsskällan (Digital/HDMI/DP). Om du slår på produkten eller ändrar inmatningskälla genom att trycka på knappen [] visas ett meddelande med information om den ändrade inmatningskällan i det övre vänstra hörnet av skärmen.
	Flytta till den övre eller nedre menyn eller ändra värdet för ett alternativ på menyn på skärmen.
	Flytta till den vänstra eller högra menyn eller ändra värdet för ett alternativ på menyn på skärmen.

Ikoner	Beskrivning
	Konfigurera Anpassad tangent och tryck på [3D]. Följande alternativ aktiveras. 3D - ECO - MAGIC - Bildstorlek  För att konfigurera Anpassad tangent går du till INST.&ÅTERST. → Anpassad tangent och väljer önskat läge.
	Slå på eller av skärmen. Strömlampan lyser när produkten fungerar normalt.  Det här är en tryckkänslig knapp. Tryck lätt på knappen med ett finger. - Se "10.2 Energispar" för information om energisparfunktionen. - Sänk strömförbrukningen genom att koppla från strömsladden när du inte tänker använda produkten under en längre tid.

1.2.2 Baksidan




Färg och form på delarna kan variera från det som visas på bilden. Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande för att höja prestandan.

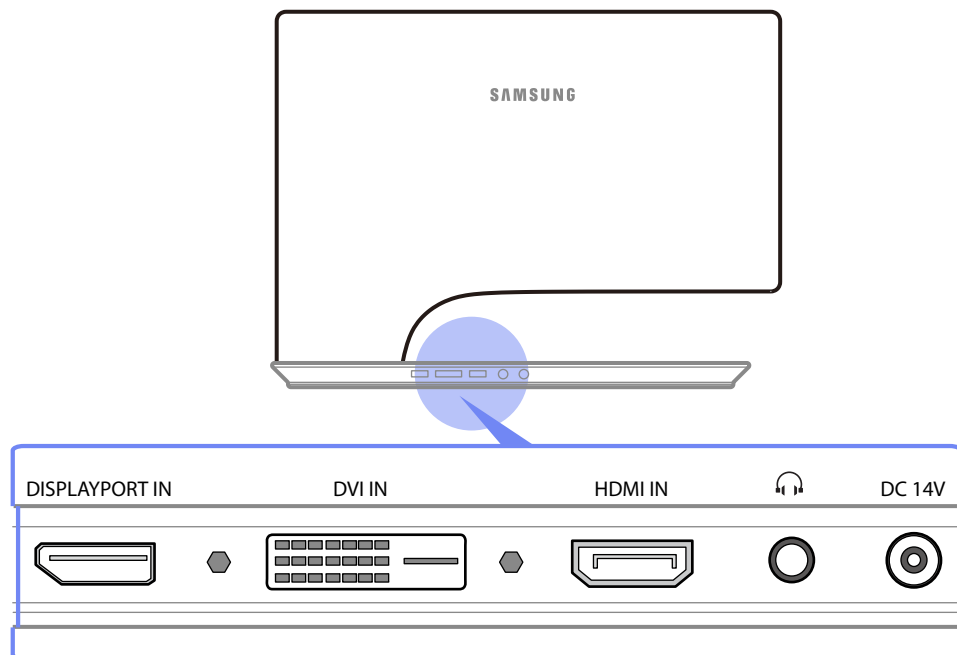

Port	Beskrivning
	Ansluter till en källenhet med DP-kabel
	Ansluter till en källenhet med DVI-kabel
	Anslut till en källenhet med en HDMI-kabel.
	Anslut en ljudutmatningsenhet, t.ex. hörlurar.
	Anslut likströmsadaptorn.

1.2.3 Organisera de anslutna kablarna

Organisera kablarna med hjälp av kabelhållaren på stativets baksida.

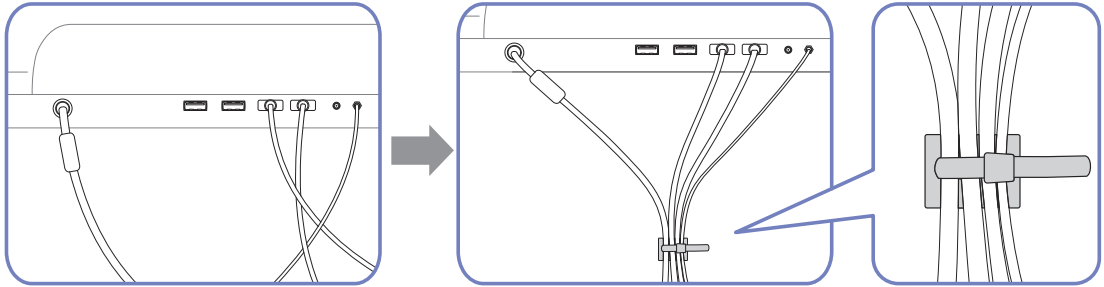


Färg och form på delarna kan variera från det som visas på bilden. Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande för att höja prestandan.

1.2.4 Kensington-lås

Ett antistöldlås gör det möjligt för dig att använda produkten på ett säkert sätt även på offentliga platser.

Låsenhetens form och låsmetod varierar med tillverkare. Se bruksanvisningen som medföljer låsenheten för detaljer.

Låsa en stölskyddslåst enhet:

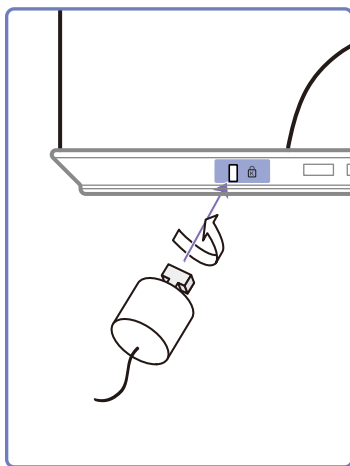

- 1 Fäst kabeln för antistöldlåsenheten i ett tungt föremål, såsom en bordsskiva.
- 2 Dra ena änden av kabeln genom ögla i andra änden.
- 3 För in Kensington-låset i säkerhetsskåran skärmens baksida.
- 4 Lås låsenheten.




- Låsenheten säljs separat
- Se bruksanvisningen som medföljer låsenheten för detaljer.
- Du kan köpa en låsenhet från en elektronikaffär eller en online-butik.

1.2.5 Ändra produktens lutning



Färg och form på delarna kan variera från det som visas på bilden. Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande för att höja prestandan.

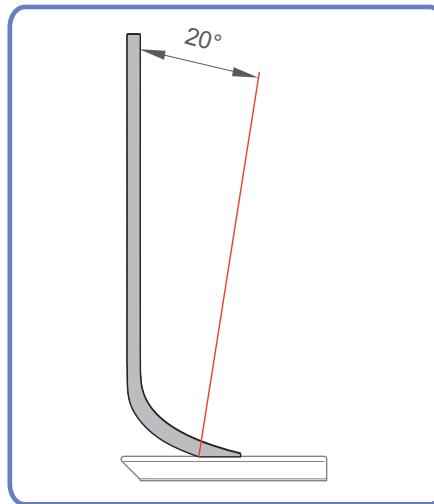

- Du kan ändra lutningen på bildskärmen.
- Håll i nedre delen av produkten och justera noggrant lutningen.

Den här funktionen gör det möjligt för dig att visa 3D-innehåll, såsom 3D-filmer. Du kan visa 3D-innehåll med Samsungs 3D-glasögon (SyncMaster-dedikerade).

2.1 3D



- Du kan köpa SyncMaster-dedikerade 3D-glasögon (modellnamn: SSG-M3750CR) separat. Kontakta återförsäljaren där du köpte produkten för detaljer om inköp av 3D-glasögon.
- Produkten kanske inte är kompatibel med andra 3D-glasögon än den modell som specificeras ovan.
- Slå av 3D-glasögonen om du inte vill använda dem. Annars kan batteriets livslängd minska.
- När skärminställningarna konfigureras initialt ska frekvensen ändras till 120Hz med hjälp av skärminställningsmenyn på Windows skrivbord.

*Systemkrav för att spela 3D PC-spel

Grundläggande videosignal	Rekommenderad anslutning		Operativsystem som stöds	
Om ett grafikkort i AMD HD5000-serien eller högre används	DVI-D	Visa bilder i läget FullHD Real 120Hz	Windows 7, Vista	Rekommenderas
Andra grafikkort, såsom ett nVIDIA-grafikkort eller ett grafikkort lägre än AMD HD5000-serien.	DVI-D	Visa bilder i läget Bredvid 60Hz	Windows 7, Vista, XP	

Viktig hälso- och säkerhetsinformation om visning av 3D-innehåll



Varning! Läs följande säkerhetsinformation noggrant innan du använder 3D-funktionen.

- Vissa användare kan uppleva yrsel, illamående och huvudvärk när de tittar på 3D-video. Om detta inträffar ska du omedelbart sluta titta på 3D-TV, ta av 3D-glasögonen och vila.
- Om du tittar på 3D-video under en längre tidsperiod kan det orsaka trötta ögon. Om du blir trött i ögonen ska du omedelbart sluta titta på 3D-video, ta av dig 3D-glasögonen och vila.
- Barn måste hela tiden övervakas av vuxna när de använder 3D-funktionen. Om ditt barn uppvisar symptom, såsom ögontrötthet, huvudvärk, yrsel eller illamående, ska barnet sluta titta på 3D-video och vila.
- Använd inte 3D-glasögon i andra syften, exempelvis som vanliga glasögon, solglasögon, skyddsglasögon etc.
- Använd inte 3D-funktionen eller 3D-glasögonen när du rör dig. Du kan snubbla eller falla och skada dig.

2.1.1 3D-läge


Välj lämpligt läge för videoingång och titta på 3D-video.



Sätt på dig 3D-glasögonen och välj ett 3D-läge som erbjuder bästa 3D-effekt från följande 3D-lägen under **3D-läge**.

Konfigurera 3D läge

- 1 Tryck på [■] på produkten.
- 2 Gå till **Bild** genom att trycka på [↶↷] och tryck sedan på [⏏] på produkten.
- 3 Gå till **3D** genom att trycka på [↶↷] och tryck sedan på [⏏] på produkten.
- 4 Gå till **3D-läge** genom att trycka på [↶↷] och tryck sedan på [⏏] på produkten. Följande skärm visas.

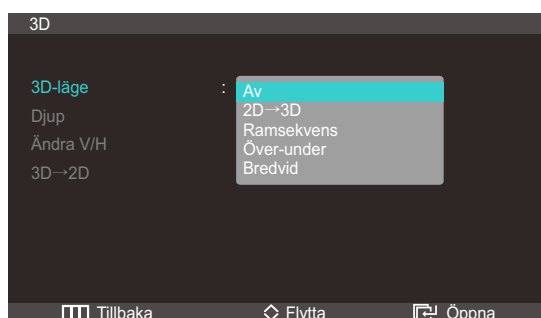

- **Av**: Avaktivera 3D-lägesfunktionen.
 - **2D→3D**: Konvertera normal till 3D-video.
 - **Ramsekvens**: Visa vänster och höger bilder alternerat i varje ram.
 - **Över-under**: Visa översta och nedersta bilderna överlappande för att göra det möjligt att uppleva 3D-effekt.
 - **Bredvid**: Visar vänster och höger bilder överlappande för att göra det möjligt att titta med 3D-effekt.
- 5 Tryck på [↶↷] för att gå till det alternativ du vill ha och tryck sedan på [⏏].
 - 6 Det valda alternativet tillämpas.


2.1.2 Djup

Avgör tredimensionell effekt för 3D-video.

Ställa in Djup

- 1 Tryck på [■] på produkten.
- 2 Gå till **Bild** genom att trycka på [↶↷] och tryck sedan på [⏏] på produkten.
- 3 Gå till **3D** genom att trycka på [↶↷] och tryck sedan på [⏏] på produkten.

- 4 Gå till **Djup** genom att trycka på [**↖↗**] och tryck sedan på [**☐**] på produkten. Följande skärm visas.

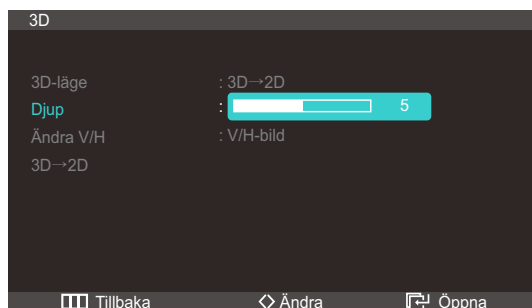

- 5 Justera **Djup** med knappen [**</>**].


- 6 Det valda alternativet tillämpas.

2.1.3 Ändra V/H

Växla vänster bild till höger bild och vice versa.

Konfigurera Ändra V/H

- 1 Tryck på [**☐**] på produkten.
- 2 Gå till **Bild** genom att trycka på [**↖↗**] och tryck sedan på [**☐**] på produkten.
- 3 Gå till **3D** genom att trycka på [**↖↗**] och tryck sedan på [**☐**] på produkten.
- 4 Gå till **Ändra V/H** genom att trycka på [**↖↗**] och tryck sedan på [**☐**] på produkten. Följande skärm visas.

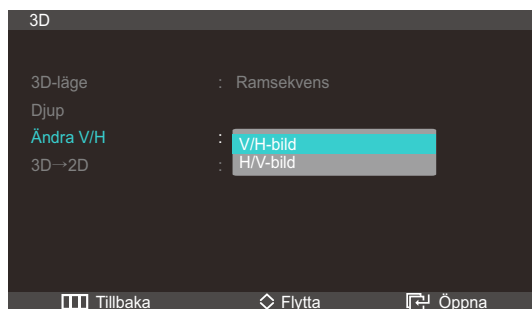

- **V/H-bild**
- **H/V-bild**

- 5 Tryck på [**↖↗**] för att gå till det alternativ du vill ha och tryck sedan på [**☐**].
- 6 Det valda alternativet tillämpas.

2.1.4 3D→2D

Aktiverar 2D-skärmläge.



Den här funktionen är avstängd när **3D** är **2D→3D** eller **Av**.

Konfigurera 3D→2D

- 1 Tryck på [■] på produkten.
- 2 Gå till **Bild** genom att trycka på [↖↗] och tryck sedan på [⏏] på produkten.
- 3 Gå till **3D** genom att trycka på [↖↗] och tryck sedan på [⏏] på produkten.
- 4 Gå till **3D→2D** genom att trycka på [↖↗] och tryck sedan på [⏏] på produkten. Följande skärm visas.



- **Av**
 - **På**
- 5 Tryck på [↖↗] för att gå till det alternativ du vill ha och tryck sedan på [⏏].
 - 6 Det valda alternativet tillämpas.

2.2 HDMI-kompatibla format av standardtyp



3D-formaten som anges nedan rekommenderas av HDMI-sammanslutningen och måste stödjas.

Grundläggande videosignal	Standard HDMI-3D
1920x1080p @24Hz	1920x1080p @24Hz
1280x720p @60Hz	1280x1470p @60Hz

2.3 Upplösning som stöds för PC-ingång (via HDMI-porten)

PC-ingången är optimerad för video i upplösningen 1920 x 1080. Om upplösningen inte är 1920 x 1080, visas 3D-bilden inte korrekt och du kan inte titta på 3D-bilden i helskärm.

2.4 Spela 3D-spel på en dator

Installera först programvaran SyncMaster 3D Game Launcher (TriDef 3D).



SyncMaster 3D Game Launcher (TriDef 3D) är en speldrivrutin som gör det möjligt för dig att spela upp datorspel i 3D.

- 1 Ställ in skärmen som standardskärm för datorn.
- 2 Installera programmet "SyncMaster 3D Game Launcher (TriDef 3D)" som medföljer på CD-skivan.
 - Installera programvaran genom att följa de anvisningar som visas.
 - Alternativt kan du hämta och installera programvaran från www.tridef.com/syncmaster.
- 3 Gå till **Start** → **Alla program** → "TriDef 3D" → "SyncMaster 3D Game Launcher (TriDef 3D)".
- 4 Om du vill lägga till kompatibla spel klickar du på **Sök**. Alternativt lägger du till spel till "SyncMaster 3D Game Launcher (TriDef 3D)" med följande metoder.
 - Drag ikonen eller exe-filen för ett spel på skrivbordet till fönstret "SyncMaster 3D Game Launcher (TriDef 3D)".
 - Gå till "Arkiv" och välj "Lägg till spel..."
- 5 Om du vill spela upp ett spel i 3D-läge dubbelklickar du på spelikonen. Alternativt markerar du spelet och klickar på "Start".
- 6 Aktivera 3D-funktionen på produkten och spela samtidigt som du har på dig 3D-glasögonen.



- Se bruksanvisningen för 3D-glasögonen för information om hur du använder 3D-glasögonen.
- Om 3D-glasögonen inte växlar till **På**, trots att 3D-skärmen visas när du spelar ett 3D-spel, ska du trycka på 3D-knappen för att kontrollera att **Ramsekvens** har valts för **3D-läge**.
Ramsekvens kanske inte väljs automatiskt när du spelar ett 3D-spel, beroende på grafikkort.




- Se "Online Help" för PC-systemkraven och detaljer om hur du använder "yncMaster 3D Game Launcher (TriDef 3D)".
- Om du startar ett spel från skrivbordet och inte från "SyncMaster 3D Game Launcher (TriDef 3D)", visas inte spelet i 3D.
- De minimala datorsystemkraven kan variera beroende på 3D-spel. För detaljer, se hemsidan eller bruksanvisningen för det 3D-spel du vill spela upp.
- "SyncMaster 3D Game Launcher(TriDef 3D)" stöder inte datorer som har Macintosh eller Linux som operativsystem.
- För information
 - För ytterligare information om "TriDef 3D Games for SyncMaster(TriDef 3D)", kontakta DDD Co., Ltd. www.tridef.com.
 - För ytterligare information om produkten, kontakta Samsung Electronics.
- Gå till www.tridef.com/syncmaster för att hitta 3D-kompatibla spel.
"SyncMaster 3D Game Launcher(TriDef 3D)" uppdateras varje gång nya spel läggs till i listan med kompatibla spel. Uppdatera programmet regelbundet på www.tridef.com/syncmaster.

2.5 Säkerhetsföreskrifter vid visning av 3D-video

- 3D-effekten kan upplevas olika beroende på användare. Vissa 3D-effekter kanske du inte kan se om du t.ex. har ett brytningsfel på ena ögat men inte på det andra.
- När du visar 3D-video i lysrörsbelysning eller vid en 3-våglängdslampa kanske du ser ett visst flimmer på skärmen.
- Störningar kan göra att 3D-glasögonen inte fungerar som de ska om det finns någon annan 3D-produkt eller elektromagnetisk enhet (mikrovågsugn eller enhet som använder bandbreddsfrekvensen 2.4 Ghz, exempelvis en Internet-router) påslagen i närheten. Om du råkar starta någon funktion när 3D-funktionen är aktiverad är det bäst att avlägsna närliggande elektromagnetiska enheter eller trådlösa kommunikationsenheter.
- Synkänsliga tittare kanske upplever att skärmen flimrar lite vid visning av ljusa bilder i 50Hz 3D-video.
- När skärmen slås på kan de högra och vänstra sidorna av 3D-bilderna överlappa mer än normalt. Det kan ta lite tid innan bildkvaliteten är optimerad.
- I vissa länder kan kraftigt flimmer upplevas från 3D-glasögonen, beroende på intensiteten från det omgivande ljuset. För att minimera flimmer när du tittar på en 3D-bild ska du dämpa belysningen eller ändra frekvensen på datorn till 50Hz eller 100Hz.

3.1 Före anslutning

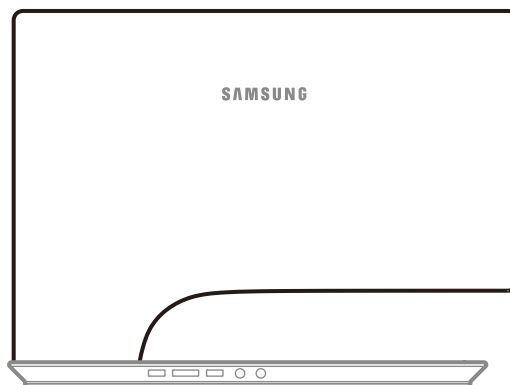


3.1.1 Kontrollpunkter före anslutning

- Innan du ansluter en källenhet ska du läsa bruksanvisningen som medföljer. Antalet och platserna för portarna på källenheterna kan variera från en enhet till en annan.
- Anslut inte strömkabeln förrän alla anslutningar är slutförda. Om du ansluter strömkabeln under inkoppling kan det skada produkten.
- Kontrollera typerna av portar på baksidan av produkten du vill ansluta.

3.2 Ansluta strömmen

- Anslut strömadaptern till [DC 14V] på baksidan av produkten. Anslut strömsladden till adaptern och vägguttaget. (Ingångsvolten ändras automatiskt.)

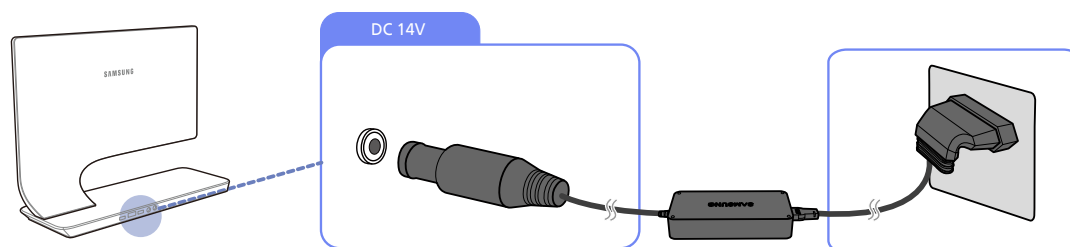

3.3 Ansluta och använda en dator


3.3.1 Ansluta till en dator

- Anslut inte strömsladden innan du ansluter de andra kablarna.
- Se till att först ansluta en källenhet innan du ansluter strömsladden.
- Välj en anslutningsmetod som passar för din dator.



Anslutningsdelarna kan variera med olika produkter.

Anslutning med DVI-kabel

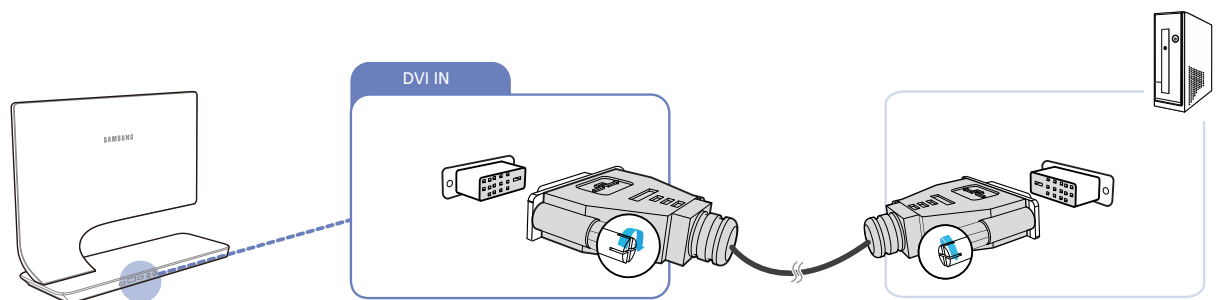


- 1 Anslut DVI-kabeln till DVI-porten på baksidan på produkten och DVI-porten på datorn.
- 2 Anslut likströmsadaptern till produkten och ett eluttag. Tryck sedan på strömbrytaren på datorn.



Ljudet är inte tillgängligt om datorn och produkten är anslutna via DVI-porten.

Connection Using an DVI-HDMI Cable

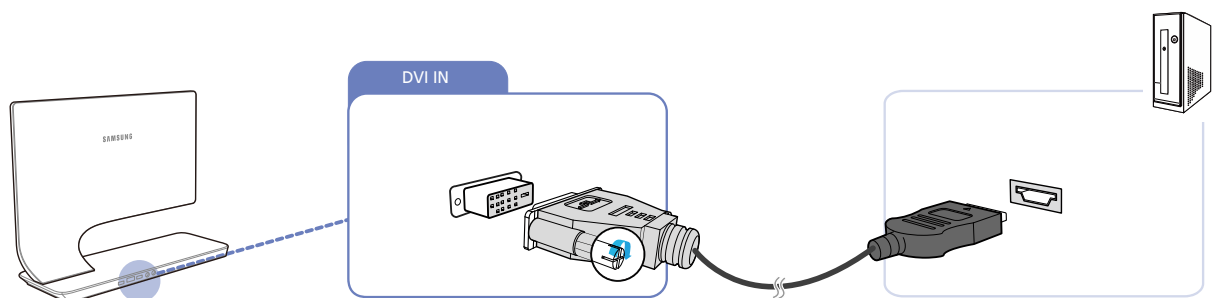


- 1 Anslut DVI-HDMI-kabeln till DVI-porten på baksidan på produkten och HDMI-porten på datorn.
- 2 Anslut likströmsadaptern till produkten och ett eluttag. Tryck sedan på strömbrytaren på datorn.



Ljudet är inte tillgängligt om datorn och produkten är anslutna via DVI-porten.

Anslutning med en HDMI-DVI-kabel

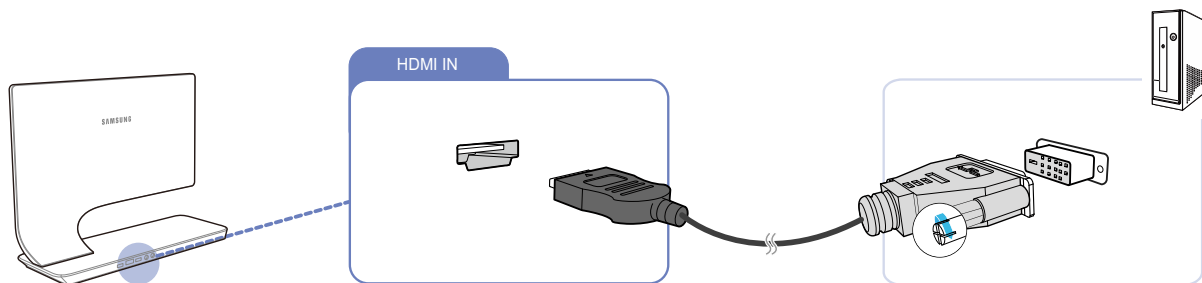


- 1 Anslut HDMI-DVI-kabeln till HDMI-porten på baksidan på produkten och DVI-porten på datorn.
- 2 Anslut likströmsadaptorn till produkten och ett eluttag. Tryck sedan på strömbrytaren på datorn.



Om datorn och produkten ansluts via HDMI-DVI-porten är ljud inte tillgängligt.

Ansluta med en HDMI-kabel (digital)

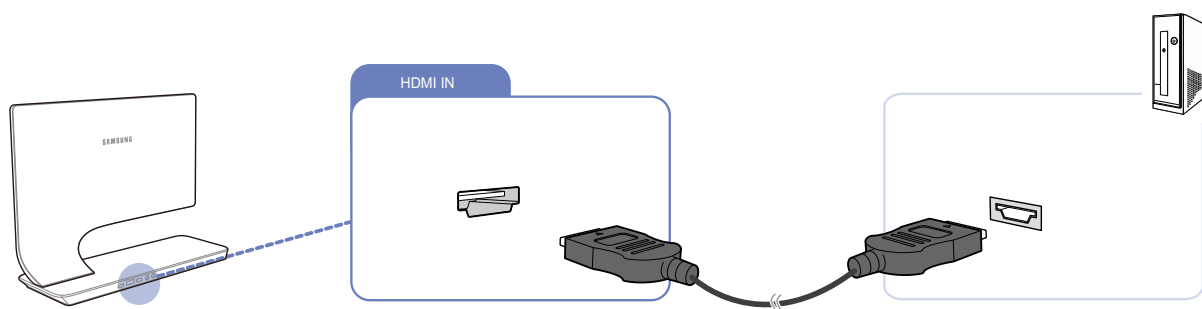


- 1 Anslut HDMI-kabeln till HDMI-porten på baksidan på produkten och HDMI-porten på datorn.
- 2 Anslut likströmsadaptorn till produkten och ett eluttag. Tryck sedan på strömbrytaren på datorn.



Om du vill höra ljud måste du ansluta en ljudutmatningsenhet som hörlurar eller högtalare till [🔊] på produkten.

Anslutning med en DP-kabel (digital typ)

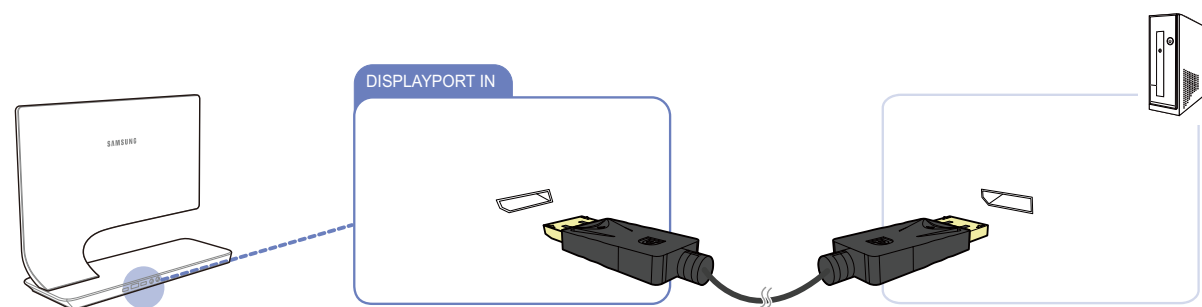

- 1 Anslut DP-kabeln till DP-porten på baksidan på produkten och DP-porten på datorn.
- 2 Anslut likströmsadaptorn till produkten och ett eluttag. Tryck sedan på strömbrytaren på datorn.




Om du vill höra ljud måste du ansluta en ljudutmatningsenhet som hörlurar eller högtalare till [🔊] på produkten.

3.3.2 Installation av drivrutiner



- Du kan ställa in optimal upplösning och frekvens för den här produkten genom att installera överensstämmande drivrutiner för den här produkten.
- En installationsdrivrutin finns med på den CD som medföljer produkten.
- Om den fil som följer med inte fungerar går du till Samsungs hemsida (<http://www.samsung.com>) och hämtar filen.

- 1 Sätt i den medföljande CD-skivan med bruksanvisningen i CD-ROM-enheten.
- 2 Klicka på "Windows Driver".
- 3 Följ instruktionerna som ges på skärmen för att fortsätta med installationen.
- 4 Välj produktens modell i listan över modeller.

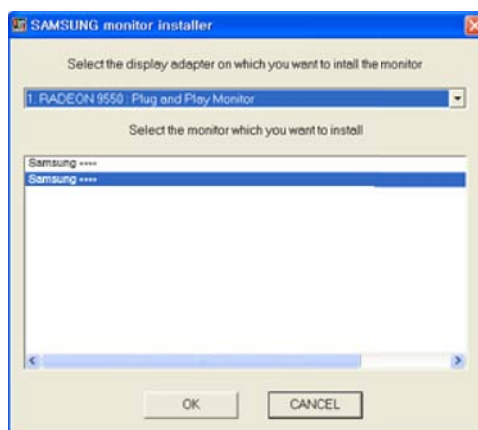


- 5 Gå till skärmegenskaper och kontrollera att upplösning och uppdateringsfrekvens är rätt. Se bruksanvisningen för Windows operativsystem för mer information.

3.3.3 Setting Optimum Resolution

Ett informationsmeddelande om optimal upplösning visas första gången du slår på produkten när du köpt den.

Välj språk och ändra upplösningen till det optimala värdet.

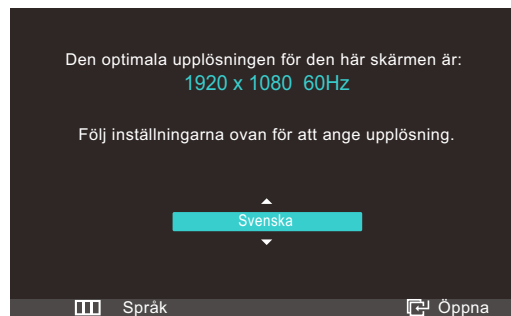

- 1 Ändra till det språk du vill använda genom att trycka på [] och sedan på [].
- 2 Du gömmer informationsmeddelandet genom att trycka på [].



- Om du inte väljer den optimala upplösningen visas meddelandet tre gånger under en viss tid även om du stänger av och slår på produkten igen.
- Du kan också välja den optimala upplösningen (1920 x 1080) via **Kontrollpanelen** på datorn.




3.3.4 Ändra upplösningen med datorn.



- Justera upplösning och uppdateringshastighet på kontrollpanelen på datorn för att få optimal bildkvalitet.
- Bildkvaliteten på TFT-LCD-skärmar kan försämrast om du inte väljer optimal upplösning.




Ändra upplösning på Windows XP

Gå till **Kontrollpanelen** → **Anpassning** → **Bildskärmsinställningar** och ändra upplösningen.

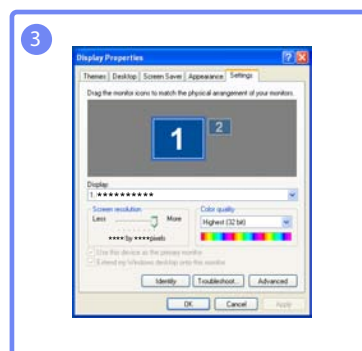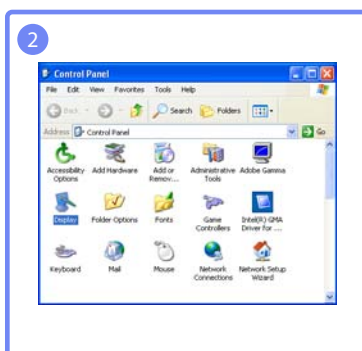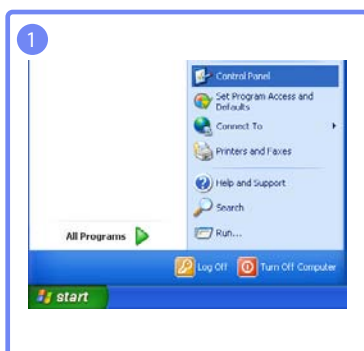


Ändra upplösning i Windows Vista

Gå till **Kontrollpanelen** → **Anpassning** → **Bildskärmsinställningar** och ändra upplösningen.

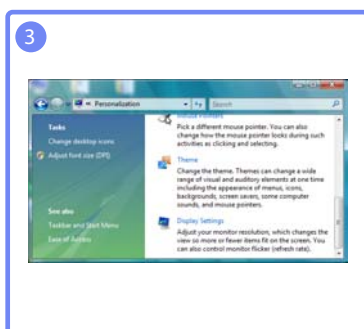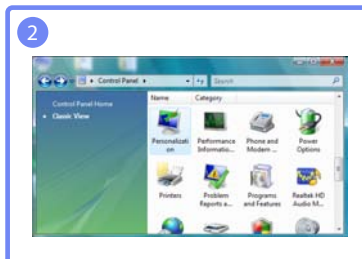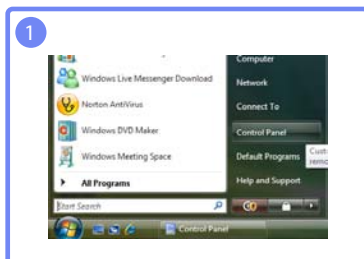

Ändra upplösning i Windows 7

Gå till **Kontrollpanelen** → **Bildskärm** → **Skärmapplösning** och ändra upplösningen.

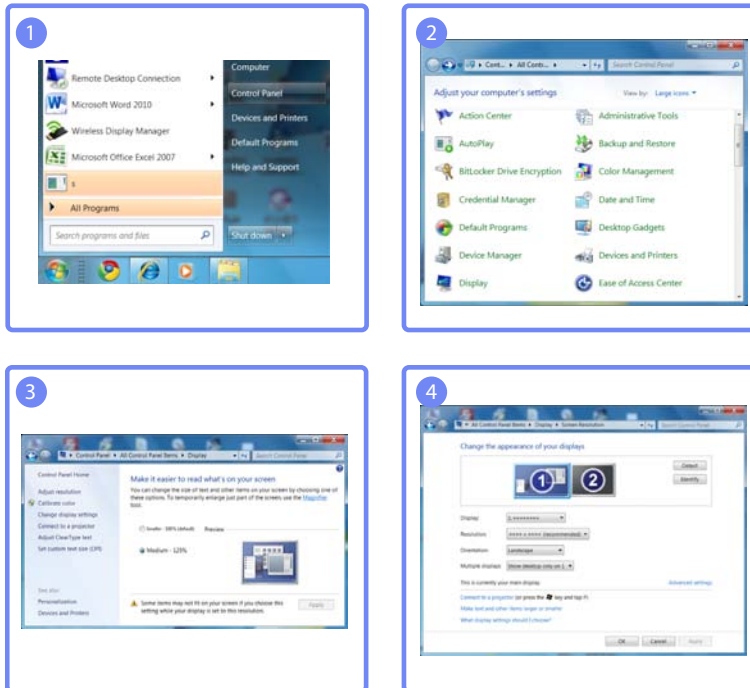


3.4 Ansluta till en video

- Anslut inte strömsladden innan du ansluter de andra kablarna.
- Se till att först ansluta en källenhet innan du ansluter strömsladden.
- Produkten kan anslutas till en videoenhet.



Anslutningsdelarna kan variera med olika produkter.

3.4.1 Ansluta med en HDMI-kabel

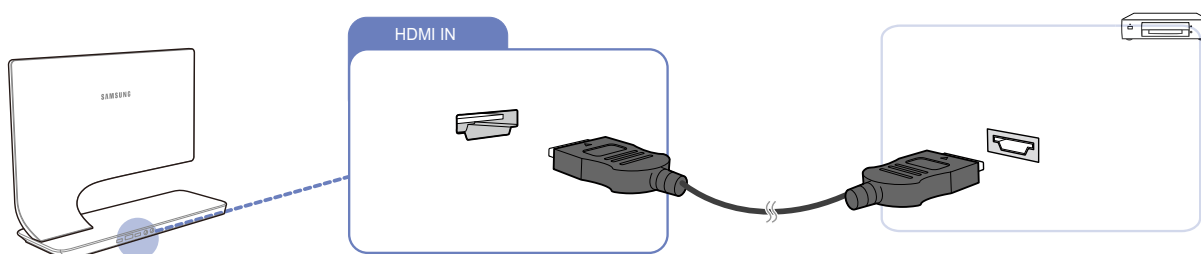


- 1 Anslut en HDMI-kabel till HDMI-porten på produkten och på videoenheten.
- 2 Ändra inmatningskällan till **HDMI** genom att trycka på [].



Om du vill höra ljud måste du ansluta en ljudutmatningsenhet som hörlurar eller högtalare till [] på produkten.

3.5 Ansluta hörlurar

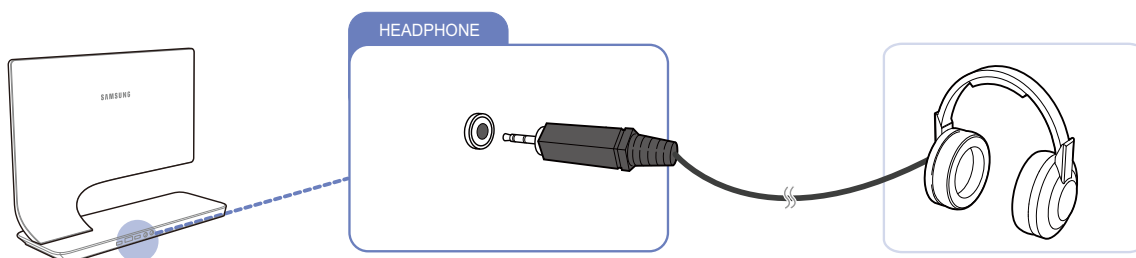

- Anslut en ljudutmatningsenhet, t.ex. hörlurar eller högtalare, till [] på produkten.

Ange skärminställningar som ljusstyrka och färgton.

4.1 MAGIC

Med den här funktionen kan du anpassa visningsvinkeln, ljusstyrkan och tonen efter dina egna behov.

4.1.1 SAMSUNG MAGIC Angle

Med **SAMSUNG MAGIC Angle** kan du ställa in inställningar för optimal bildkvalitet beroende på visningsvinkeln.


Du kan få en bildkvalitet som om du satt mitt framför produkten genom att välja ett visningsläge som passar för olika visningsvinklar.



- Det här alternativet är inte tillgängligt när **SAMSUNG MAGIC Bright** är i läget **Bio** eller **Dynamisk kontr.**
- Menyn är inte tillgänglig när **SAMSUNG MAGIC Color** är aktiverat.

Ställa in **SAMSUNG MAGIC Angle**

- 1 Tryck på [] på produkten.
- 2 Gå till **Bild** genom att trycka på [] och tryck sedan på [] på produkten.
- 3 Gå till **MAGIC** genom att trycka på [] och tryck sedan på [] på produkten.
- 4 Gå till **SAMSUNG MAGIC Angle** genom att trycka på [] och tryck sedan på [] på produkten. Följande skärm visas.

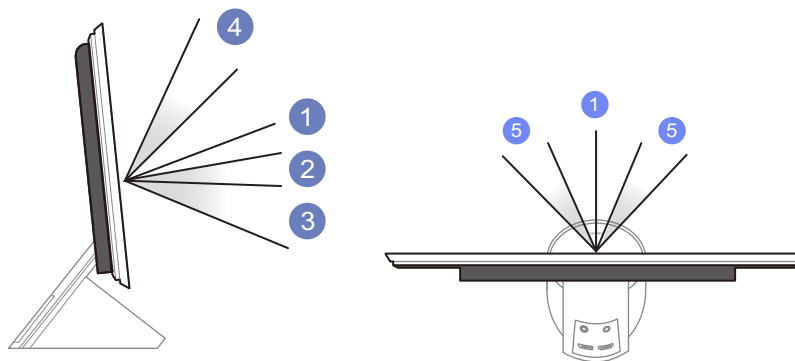

- **Av** ①: Välj det här alternativet om du sitter rakt framför produkten.
- **Tillb.lutat läge1** ②: Välj det här alternativet om du tittar upp något på produkten.

- **Tillb.lutat läge 2** ③: Välj det här alternativet om du tittar upp mer på produkten än vid Tillb.lutat läge1 ②
- **Stående läge** ④: Välj det här alternativet om du tittar ner något på produkten.
- **Sidoläge** ⑤: Välj det här alternativet om du sitter lite vid sidan av produkten.
- **Gruppvy**: Välj det här alternativet om fler än en person tittar på produkten från platserna ①, ④ och ⑤.
- **Favorit: Tillb.lutat läge1** används som standard om **Favorit** är valt.

5 Tryck på [**↖↗**] för att gå till det alternativ du vill ha och tryck sedan på [**☑**].

6 Det valda alternativet tillämpas.

4.1.2 SAMSUNG MAGIC Bright

Med den här menyn får du optimal bildkvalitet anpassad efter den miljö där produkten kommer att användas.




- Menyn är inte tillgänglig när **SAMSUNG MAGIC Angle** är aktiverat.
- Vilka alternativ som finns tillgängliga under **SAMSUNG MAGIC Bright** varierar beroende på inställningarna för "**PC/AV-läge**". (Se "Kapitel 7. **INST. & ÅTERST.**".)

Ställa in **SAMSUNG MAGIC Bright**

- 1 Tryck på [**⏮**] på produkten.
- 2 Gå till **Bild** genom att trycka på [**↖↗**] och tryck sedan på [**☑**] på produkten.
- 3 Gå till **MAGIC** genom att trycka på [**↖↗**] och tryck sedan på [**☑**] på produkten.
- 4 Gå till **SAMSUNG MAGIC Bright** genom att trycka på [**↖↗**] och tryck sedan på [**☑**] på produkten. Följande skärm visas.


I **PC-läge**

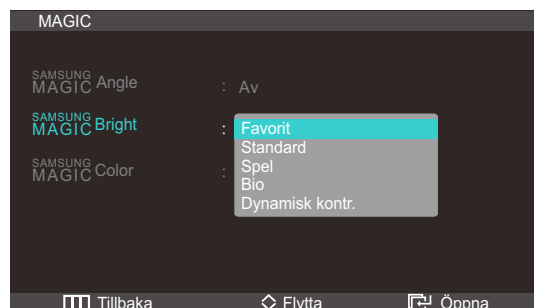

- **Favorit**: Anpassa kontrasten och ljusstyrkan efter behov.
- **Standard**: Få en bildkvalitet som är anpassad för redigering av dokument eller för att surfa på Internet.
- **Spel**: Få en bildkvalitet som är anpassad för att spela spel med många grafikelement och dynamiska rörelser.
- **Bio**: Få en ljusstyrka och skärpa som på en TV för visning av video- och DVD-innehåll.

- **Dynamisk kontr.:** Få en balanserad ljusstyrka genom automatiskt kontrastjustering.

I **AV**-läge

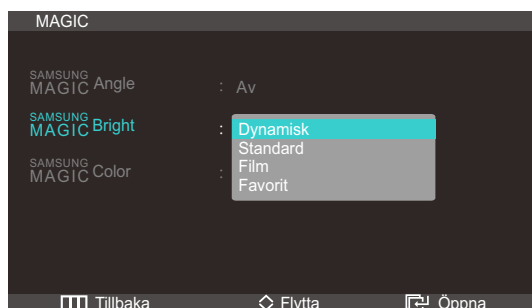

- **Dynamisk:** Det här läget är lämpligt när det omgivande ljuset är starkt.
- **Standard:** Det här läget passar för alla miljöer.
- **Film:** Detta minskar ögontrötthet.
- **Favorit:** Anpassa kontrasten och ljusstyrkan efter behov.

5 Tryck på [**↖↗**] för att gå till det alternativ du vill ha och tryck sedan på [**☐**].

6 Det valda alternativet tillämpas.

4.1.3 Ställa in SAMSUNG MAGIC Color


SAMSUNG MAGIC MagicColor är en ny teknik för bildförbättring som utvecklats av Samsung, och som ger levande, naturliga färger utan att bildkvaliteten försämras.



- Menyn är inte tillgänglig när **SAMSUNG MAGIC Angle** är aktiverat.
- Det här alternativet är inte tillgängligt när **SAMSUNG MAGIC Bright** är i läget **Bio** eller **Dynamisk kontr.**

Ställa in **SAMSUNG MAGIC Color**

- 1 Tryck på [**☐**] på produkten.
- 2 Gå till **Bild** genom att trycka på [**↖↗**] och tryck sedan på [**☐**] på produkten.
- 3 Gå till **MAGIC** genom att trycka på [**↖↗**] och tryck sedan på [**☐**] på produkten.
- 4 Gå till **SAMSUNG MAGIC Color** genom att trycka på [**↖↗**] och tryck sedan på [**☐**] på produkten. Följande skärm visas.

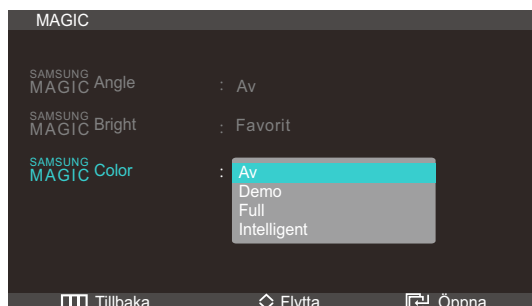

- **Av:** Avaktivera **SAMSUNG MAGIC Color**.
- **Demo:** Jämför normalt skärmläge med läget **SAMSUNG MAGIC Color**.
- **Full** : Få en levande bildkvalitet i alla delar av bilden, inklusive hudtoner.
- **Intelligent:** Förbättra mättnaden i alla delar av bilden, förutom hudtoner.

5 Tryck på [**↕**] för att gå till det alternativ du vill ha och tryck sedan på [**☑**].

6 Det valda alternativet tillämpas.

4.2 Ljusstyrka

Ändrar bildens ljusstyrka. (Intervall: 0~100)


Ett högre värde får bilden att visas klarare.



Det här alternativet är inte tillgängligt när **SAMSUNG MAGIC MagicBright** är i läget **Dynamisk kontr.**.

4.2.1 Konfigurera Ljus

- 1 Tryck på [**☰**] på produkten.
- 2 Gå till **Bild** genom att trycka på [**↕**] och tryck sedan på [**☑**] på produkten.
- 3 Gå till **Ljus** genom att trycka på [**↕**] och tryck sedan på [**☑**] på produkten. Följande skärm visas.

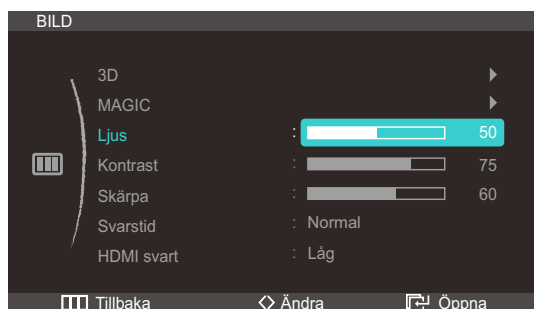

- 4 Justera **Ljus** med knappen [**</>**].

4.3 Kontrast

Justera kontrasten mellan motiv och bakgrund. (Intervall: 0~100)

Ett högre värde ökar kontrasten för att få motivet att bli klarare.




- Det här alternativet är inte tillgängligt när **SAMSUNG MAGIC Color** är i läget **Full** eller **Intelligent**.

- Det här alternativet är inte tillgängligt när **SAMSUNG MAGIC Bright** är i läget **Bio** eller **Dynamisk kontr.**.

4.3.1 Ställa in Kontrast

- 1 Tryck på [**☰**] på produkten.
- 2 Gå till **Bild** genom att trycka på [**↶↷**] och tryck sedan på [**📺**] på produkten.
- 3 Gå till **Kontrast** genom att trycka på [**↶↷**] och tryck sedan på [**📺**] på produkten. Följande skärm visas.

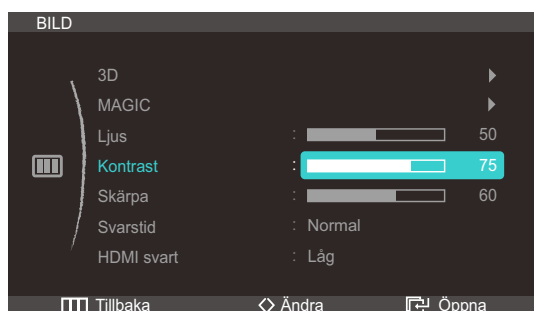

- 4 Justera **Kontrast** med knappen [**</>**].

4.4 Skärpa

Framhäv motivets konturer eller gör dem suddigare. (Intervall: 0~100)

Ett högre värde gör motivets konturer skarpare.




- Det här alternativet är inte tillgängligt när **SAMSUNG MAGIC Bright** är i läget **Bio** eller **Dynamisk kontr.**.
- Det här alternativet är inte tillgängligt när **SAMSUNG MAGIC Color** är i läget **Full** eller **Intelligent**.

4.4.1 Ställa in Skärpa

- 1 Tryck på [**☰**] på produkten.
- 2 Gå till **Bild** genom att trycka på [**↶↷**] och tryck sedan på [**📺**] på produkten.

- 3 Gå till **Skärpa** genom att trycka på [**↖↘**] och tryck sedan på [**⏏**] på produkten. Följande skärm visas.

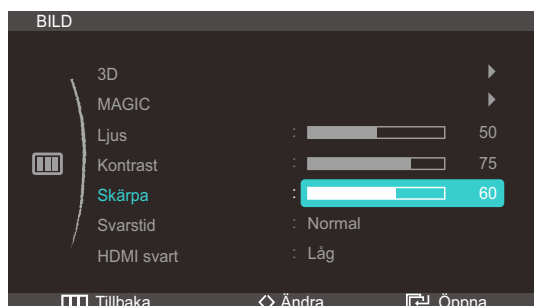

- 4 Justera **Skärpa** med knappen [**</>**].

4.5 Svarstid


Accelerera skärmens svarshastighet så att videon blir mer levande och naturlig.



- Det bästa alternativet för **Svarstid** när du inte visar film är **Normal** eller **Snabbare**.
- De funktioner som är tillgängliga på bildskärmen kan variera beroende på modell. Se den faktiska produkten.

4.5.1 Ställa in Svarstid

- 1 Tryck på [**⏏**] på produkten.
- 2 Gå till **Bild** genom att trycka på [**↖↘**] och tryck sedan på [**⏏**] på produkten.
- 3 Gå till **Svarstid** genom att trycka på [**↖↘**] och tryck sedan på [**⏏**] på produkten. Följande skärm visas.

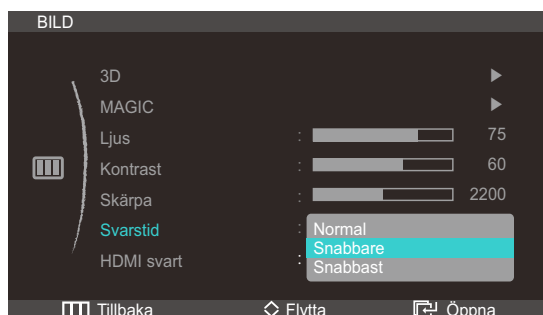


- 4 Tryck på [**↖↘**] för att gå till det alternativ du vill ha och tryck sedan på [**⏏**].
- 5 Det valda alternativet tillämpas.

4.6 HDMI svart

Om en DVD-spelare eller digital-tv-box är ansluten till produkten via **HDMI**, kan det uppstå en viss bildförsämring (kontrast/färgförsämring, svärta etc.) på den anslutna källenheten. I sådana fall kan **HDMI svart** användas för att justera bildkvaliteten.

- 1 Tryck på [■] på produkten.
- 2 Gå till **Bild** genom att trycka på [↖↗] och tryck sedan på [⏏] på produkten.
- 3 Gå till **HDMI svart** genom att trycka på [↖↗] och tryck sedan på [⏏] på produkten. Följande skärm visas.

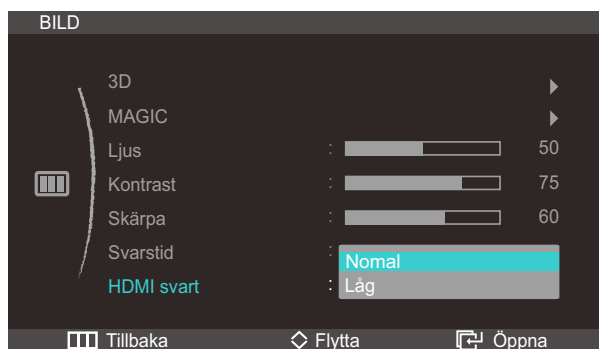

- **Normal**: Välj det här läget när det inte finns någon försämring av kontrastförhållandet.
 - **Låg**: Välj det här läget för att minska svärten och öka den vita nivån när det finns en försämring i kontrastförhållandet.
- 4 Tryck på [↖↗] för att gå till det alternativ du vill ha och tryck sedan på [⏏].
 - 5 Det valda alternativet tillämpas.
- 

 - Funktionen för **HDMI svart** är bara tillgänglig när en källenhet är ansluten till produkten via HDMI. Kontrollera att ingångskällan är RGB.
 - **HDMI svart** kanske inte fungerar med vissa källenheter.

Ställa in ton

Justera skärmens ton. Det här alternativet är inte tillgängligt när **SAMSUNG MAGIC Bright** är i läget **Bio** eller **Dynamisk kontr.**

5.1 Röd

Justera värdet för färgen röd i bilden. (Intervall: 0~100)


Ett högre värde ökar färgens intensitet.



Det här alternativet är inte tillgängligt när **SAMSUNG MAGIC FÄRG** är i läget **Full** eller **Intelligent**.

5.1.1 Ställa in Röd

- 1 Tryck på [] på produkten.
- 2 Gå till **FÄRG** genom att trycka på [↖] och tryck sedan på [] på produkten.
- 3 Gå till **Röd** genom att trycka på [↖] och tryck sedan på [] på produkten. Följande skärm visas.

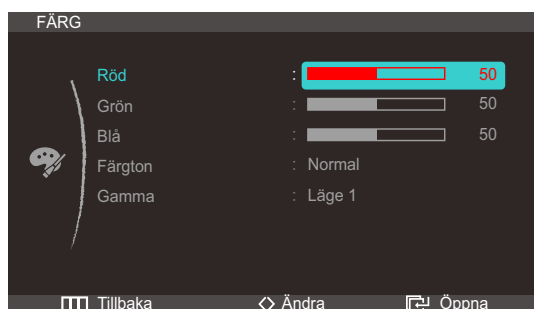

- 4 Justera **Röd** med knappen [↔].

5.2 Grön

Justera värdet för färgen grön i bilden. (Intervall: 0~100)

Ett högre värde ökar färgens intensitet.




Det här alternativet är inte tillgängligt när **SAMSUNG MAGIC FÄRG** är i läget **Full** eller **Intelligent**.

5.2.1 Ställa in Grön

- 1 Tryck på [] på produkten.
- 2 Gå till **FÄRG** genom att trycka på [↖] och tryck sedan på [] på produkten.

- 3 Gå till **Grön** genom att trycka på [**↖↗**] och tryck sedan på [**☑**] på produkten. Följande skärm visas.

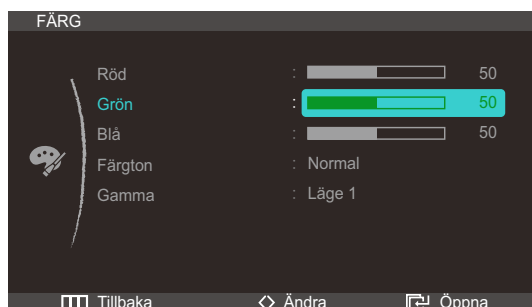

- 4 Justera **Grön** med knappen [**</>**].

5.3 Blå

Justera värdet för färgen blå i bilden. (Intervall: 0~100)


Ett högre värde ökar färgens intensitet.



Det här alternativet är inte tillgängligt när **SAMSUNG MAGIC FÄRG** är i läget **Full** eller **Intelligent**.

5.3.1 Ställa in Blå

- 1 Tryck på [**☑**] på produkten.
- 2 Gå till **FÄRG** genom att trycka på [**↖↗**] och tryck sedan på [**☑**] på produkten.
- 3 Gå till **Blå** genom att trycka på [**↖↗**] och tryck sedan på [**☑**] på produkten. Följande skärm visas.

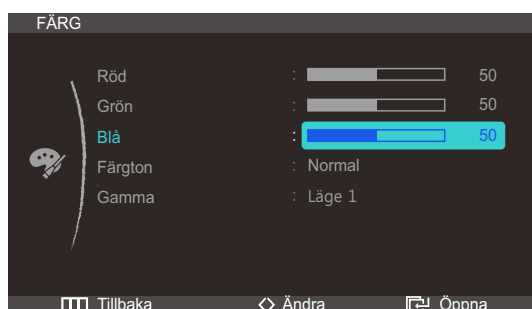

- 4 Justera **Blå** med knappen [**</>**].

5.4 Färgton

Ändrar bildens färgton.




- Menyn är inte tillgänglig när **SAMSUNG MAGIC Angle** är aktiverat.
- Det här alternativet är inte tillgängligt när **SAMSUNG MAGIC FÄRG** är i läget **Full** eller **Intelligent**.

5.4.1 Konfigurera inställningarna för Färgton


- 1 Tryck på [] på produkten.
- 2 Gå till **FÄRG** genom att trycka på [] och tryck sedan på [] på produkten.
- 3 Gå till **Färgton** genom att trycka på [] och tryck sedan på [] på produkten. Följande skärm visas.

I **PC**-läge

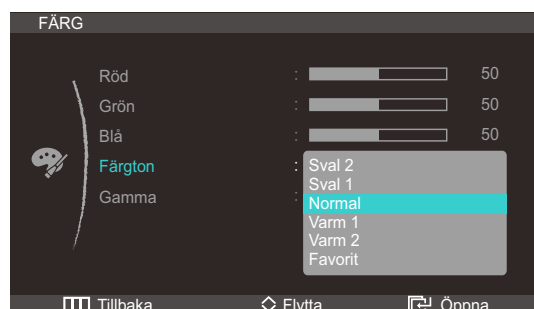

- **Sval 2**: Ange att färgtemperaturen ska vara svalare än **Sval 1**.
- **Sval 1**: Ange att färgtemperaturen ska vara svalare än läget **Normal**.
- **Normal**: Visa standardfärgtonen.
- **Varm 1**: Ange att färgtemperaturen ska vara varmare än läget **Normal**.
- **Varm 2**: Ange att färgtemperaturen ska vara varmare **Varm 1**.
- **Favorit**: Anpassa färgtonen.

I **AV**-läge

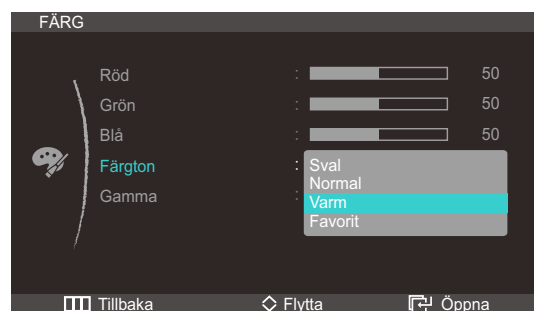

- **Sval**: Ange att färgtemperaturen ska vara svalare än läget **Normal**.
- **Normal**: Visa standardfärgtonen.
- **Varm**: Ange att färgtemperaturen ska vara varmare än läget **Normal**.

- **Favorit:** Anpassa färgtonen.
- Tryck på [↖↗] för att gå till det alternativ du vill ha och tryck sedan på [↵].
 - Det valda alternativet tillämpas.

5.5 Gamma

Ändra den normala ljusstyrkan (Gamma) för bilden.



Menyn är inte tillgänglig när **SAMSUNG MAGIC Angle** är aktiverat.

5.5.1 Ställa in Gamma

- Tryck på [⏮] på produkten.
- Gå till **FÄRG** genom att trycka på [↖↗] och tryck sedan på [↵] på produkten.
- Gå till **Gamma** genom att trycka på [↖↗] och tryck sedan på [↵] på produkten. Följande skärm visas.



- Tryck på [↖↗] för att gå till det alternativ du vill ha och tryck sedan på [↵].
- Det valda alternativet tillämpas.


6.1 Size

Ändra bildstorleken.

6.1.1 Ändra Storlek för bild


- 1 Tryck på [] på produkten.
- 2 Gå till **STRL & POSITION** genom att trycka på [] och tryck sedan på [] på produkten.
- 3 Gå till **Bildstorlek** genom att trycka på [] och tryck sedan på [] på produkten. Följande skärm visas.

I **PC-läge**

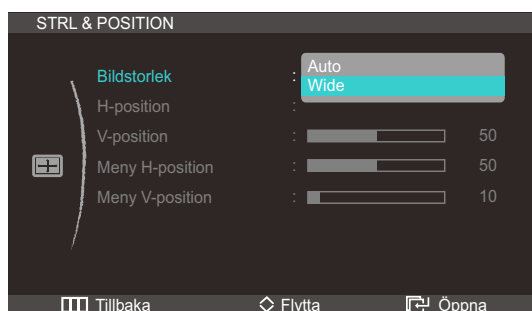

- **Auto**: Visa bilden med det bildformat som inmatningskällan har.
- **Wide**: Visa bilden i helskrämsläge oavsett vilket bildformat inmatningskällan har.

I **AV-läge**

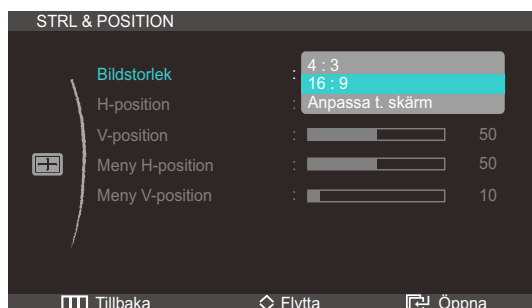

- **4:3**: Visa bilden med bildformatet 4:3. Lämpligt för videor och standardsändningar.
- **16:9**: Visa bilden med bildformatet 16:9. Lämpligt för DVD-innehåll och widescreen-sändningar.
- **Anpassa t. skärm**: Visa bilden med originalbildformatet utan beskärning.



Läs "7.4 PC/AV-läge" för information om **PC/AV-läge**.

- 4 Tryck på [] för att gå till det alternativ du vill ha och tryck sedan på [].
- 5 Det valda alternativet tillämpas.

6.2 H-position


Flytta skärmen åt vänster eller höger.



Endast tillgängligt när **Size** är inställt på **Anpassa t. skärm**.

6.2.1 Ställa in H-position

- 1 Tryck på [] på produkten.
- 2 Gå till **STRL & POSITION** genom att trycka på [] och tryck sedan på [] på produkten.
- 3 Gå till **H-position** genom att trycka på [] och tryck sedan på [] på produkten. Följande skärm visas.

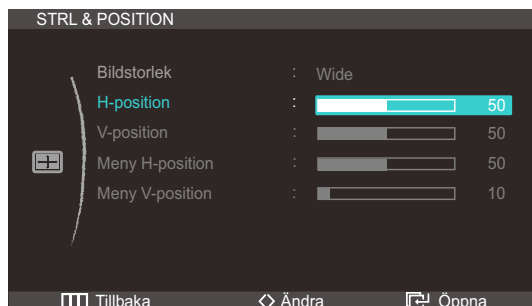

- 4 Justera **H-position** med knappen [].

6.3 V-position

Flytta skärmen uppåt eller nedåt.




Endast tillgängligt när **Size** är inställt på **Anpassa t. skärm**.

6.3.1 Ställa in V-position

- 1 Tryck på [] på produkten.
- 2 Gå till **STRL & POSITION** genom att trycka på [] och tryck sedan på [] på produkten.

- 3 Gå till **V-position** genom att trycka på [**↖↘**] och tryck sedan på [**☒**] på produkten. Följande skärm visas.

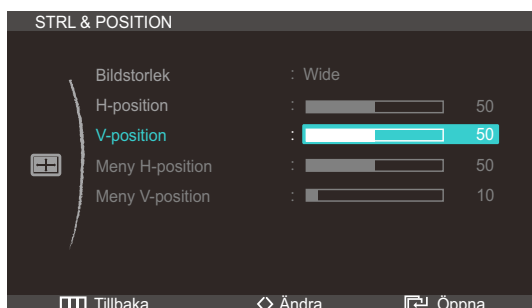


- 4 Justera **V-position** med knappen [**</>**].

6.4 Meny H-position

Flytta menyn åt vänster eller höger.

6.4.1 Ställa in Meny H-position

- 1 Tryck på [**☒**] på produkten.
- 2 Gå till **STRL & POSITION** genom att trycka på [**↖↘**] och tryck sedan på [**☒**] på produkten.
- 3 Gå till **Meny H-position** genom att trycka på [**↖↘**] och tryck sedan på [**☒**] på produkten. Följande skärm visas.

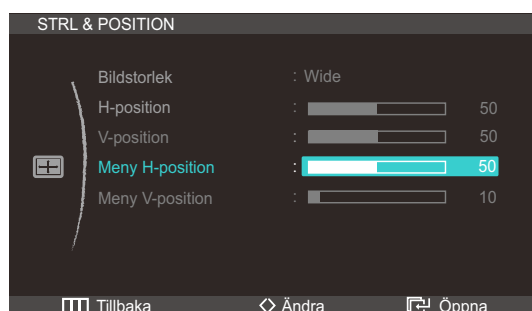

- 4 Justera **Meny H-position** med knappen [**</>**].

6.5 Meny V-position

Flytta menyn uppåt eller nedåt.

6.5.1 Ställa in Meny V-position

- 1 Tryck på [**■**] på produkten.
- 2 Gå till **STRL & POSITION** genom att trycka på [**↖↗**] och tryck sedan på [**☐**] på produkten.
- 3 Gå till **Meny V-position** genom att trycka på [**↖↗**] och tryck sedan på [**☐**] på produkten. Följande skärm visas.



- 4 Justera **Meny V-position** med knappen [**</>**].

7.1 ECO


Spara el genom att justera strömförbrukningen för produkten

7.1.1 Eco-rörelsesensor

Eco-rörelsesensor aktiveras för att spara ström om inga rörelser upptäcks inom ett specificerat område under en angiven tid.

Konfigurera Eco-rörelsesensor

- 1 Tryck på [] på produkten.
- 2 Gå till **INST. & ÅTERST.** genom att trycka på [] och tryck sedan på [] på produkten.
- 3 Gå till **ECO** genom att trycka på [] och tryck sedan på [] på produkten.
- 4 Gå till **Eco-rörelsesensor** genom att trycka på [] och tryck sedan på [] på produkten. Följande skärm visas.

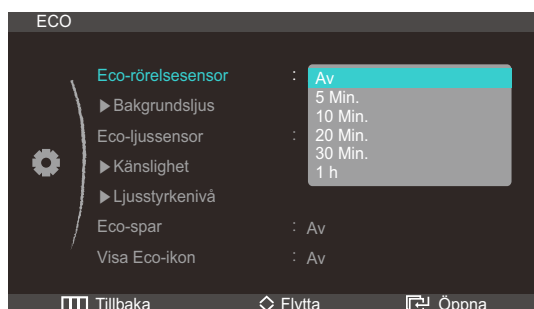


Den här alternativet avaktiveras om produkten ansluts till en dator som är i energisparläge.

- **Av**
 - **5 Min.** : Stäng av skärmen automatiskt om ingen rörelser hos något objekt eller någon person upptäcks inom ett avstånd under 5 minuter.
 - **10 Min.** : Stäng av skärmen automatiskt om ingen rörelser hos något objekt eller någon person upptäcks inom ett avstånd under 10 minuter.
 - **20 Min.** : Stäng av skärmen automatiskt om ingen rörelser hos något objekt eller någon person upptäcks inom ett avstånd under 20 minuter.
 - **30 Min.** : Stäng av skärmen automatiskt om ingen rörelser hos något objekt eller någon person upptäcks inom ett avstånd under 30 minuter.
 - **1 h** : Stäng av skärmen automatiskt om ingen rörelser hos något objekt eller någon person upptäcks inom en distans på 1 timme.
- 5 Tryck på [] för att gå till det alternativ du vill ha och tryck sedan på [].
 - 6 Det valda alternativet tillämpas.

Ställa in Bakgrundsljus

- 1 Tryck på [] på produkten.
- 2 Gå till **INST. & ÅTERST.** genom att trycka på [^v] och tryck sedan på [] på produkten.
- 3 Gå till **ECO** genom att trycka på [^v] och tryck sedan på [] på produkten.
- 4 Gå till **Bakgrundsljus** genom att trycka på [^v] och tryck sedan på [] på produkten. Följande skärm visas.

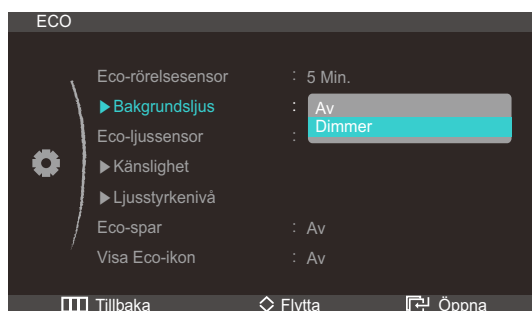

- **Av:** Slå av skärmen och aktivera DPMS-läget. Om du väljer **Av** tar det flera sekunder för skärmen att upptäcka rörelser och slås på efter att den har slagits av.
 - **Spel:** Minska skärmens ljusstyrka (fortfarande påslagen).
- 5 Tryck på [^v] för att gå till det alternativ du vill ha och tryck sedan på [].
 - 6 Det valda alternativet tillämpas.
- Det optimala funktionsområdet för **Eco-rörelsesensor** är inom ett visst avstånd (1 m) och i en viss vinkel (40°).
 - Om det inte sker någon rörelse hos användaren kanske **Eco-rörelsesensor** inte kan upptäcka rörelser.
 - Om du tycker att lägets inmatningsmeddelande visas för ofta ökar du tidsinställningen för **Eco-rörelsesensor** eller ställer in **Visa Eco-ikon** som **Av**.
 - Undvik att använda radioutrustning, exempelvis en walkie-talkie nära produkten, eftersom detta kan orsaka produktfel.

7.1.2 Eco-ljussensor


Funktionen Eco Saving optimerar visningsförhållanden och bidrar till energibesparing genom att justera skärmens ljusstyrka efter omgivande ljusförhållanden.

- Ej tillgängligt när **SAMSUNG MAGIC Ljusare** är i läget **Dynamisk kontr.**.
- Menyn är inte tillgänglig när **Eco-spar** är aktiverat.

Konfigurera Eco-ljussensor

- 1 Tryck på [] på produkten.
- 2 Gå till **INST. & ÅTERST.** genom att trycka på [^v] och tryck sedan på [] på produkten.
- 3 Gå till **ECO** genom att trycka på [^v] och tryck sedan på [] på produkten.

- 4 Gå till **Eco-ljussensor** genom att trycka på [↖↗] och tryck sedan på [☰] på produkten. Följande skärm visas.

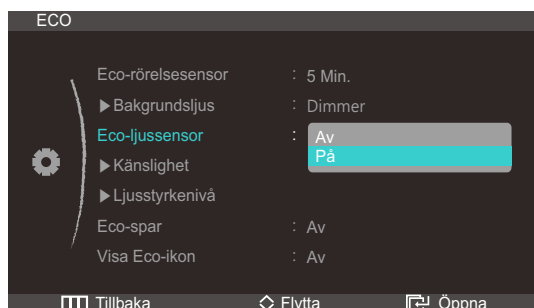


- **Av**
- **På**: Ekosensorn detekterar omgivande belysning och justerar automatiskt ljusstyrkan.

- 5 Tryck på [↖↗] för att gå till det alternativ du vill ha och tryck sedan på [☰].

- 6 Det valda alternativet tillämpas.

Ställa in Känslighet

- 1 Tryck på [☰] på produkten.
- 2 Gå till **INST. & ÅTERST.** genom att trycka på [↖↗] och tryck sedan på [☰] på produkten.
- 3 Gå till **ECO** genom att trycka på [↖↗] och tryck sedan på [☰] på produkten.
- 4 Gå till **Känslighet** genom att trycka på [↖↗] och tryck sedan på [☰] på produkten. Följande skärm visas.

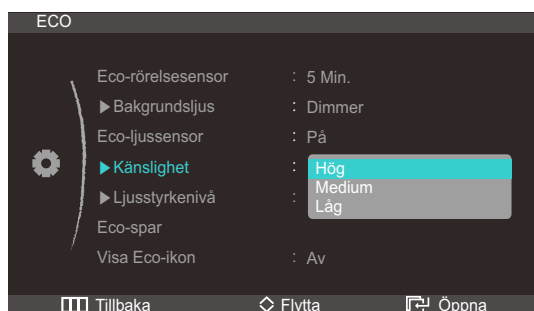


- **High**: Hög känslighet som maximerar varierande grad av skärmljusstyrka beroende på omgivande ljusförhållanden.
- **Medium**: Mellanliggande känslighet som anger en varierande grad av skärmljusstyrka mellan **Hög** och **Låg** beroende på omgivande ljusförhållanden.
- **Låg**: Låg känslighet som minimerar varierande grad av skärmljusstyrka beroende på omgivande ljusförhållanden.

- 5 Tryck på [↖↗] för att gå till det alternativ du vill ha och tryck sedan på [☰].

- 6 Det valda alternativet tillämpas.

Konfigurera Ljusstyrkenivå

- 1 Tryck på [] på produkten.
- 2 Gå till **INST. & ÅTERST.** genom att trycka på [] och tryck sedan på [] på produkten.
- 3 Gå till **ECO** genom att trycka på [] och tryck sedan på [] på produkten.
- 4 Gå till **Ljusstyrkenivå** genom att trycka på [] och tryck sedan på [] på produkten. Följande skärm visas.

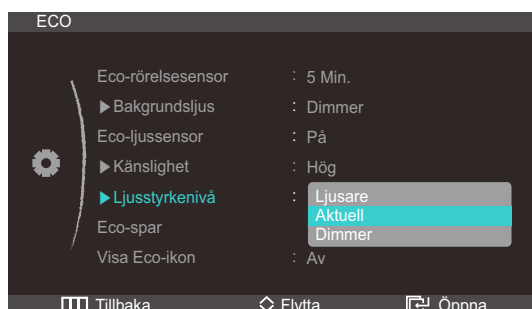


- **Brighter** : Ökar skärmens aktuella ljusstyrka.
 - **Current**: Behåller skärmens aktuella ljusstyrka.
 - **Dimmer**: Minskar skärmens aktuella ljusstyrka.
- 5 Tryck på [] för att gå till det alternativ du vill ha och tryck sedan på [].
 - 6 Det valda alternativet tillämpas.

7.1.3 Eco-spar

Funktionen Eco-spar minskar strömförbrukningen genom att kontrollera den elektriska ström som används av skärmpanelen.

Konfigurera inställningarna för Eco-spar

- 1 Tryck på [] på produkten.
- 2 Gå till **INST. & ÅTERST.** genom att trycka på [] och tryck sedan på [] på produkten.
- 3 Gå till **ECO** genom att trycka på [] och tryck sedan på [] på produkten.
- 4 Gå till **Eco-spar** genom att trycka på [] och tryck sedan på [] på produkten. Följande skärm visas.

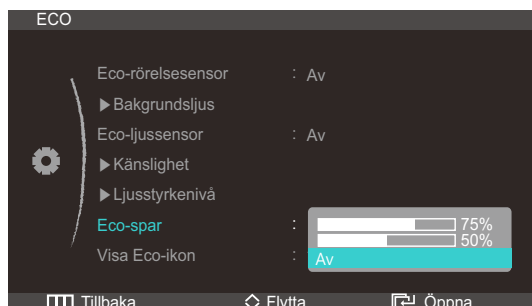

- **75%:** Ändra skärmens strömförbrukning till 75 % av standardnivån.
- **50%:** Ändra skärmens strömförbrukning till 50% av standardnivån.
- **Av:** Avaktivera funktionen **Eco-spar**.

5 Tryck på [↖↗] för att gå till det alternativ du vill ha och tryck sedan på [↵].

6 Det valda alternativet tillämpas.



- Ej tillgängligt när **SAMSUNG MAGIC Ljusare** är i läget **Dynamisk kontr.**.
- Menyn är inte tillgänglig när **Eco-ljussensor** är aktiverat.

7.1.4 Visa Eco-ikon


Eko Simgsi Gstrm Özelliğini Yapılandırma

1 Tryck på [⏏] på produkten.

2 Gå till **INST. & ÅTERST.** genom att trycka på [↖↗] och tryck sedan på [↵] på produkten.

3 Gå till **ECO** genom att trycka på [↖↗] och tryck sedan på [↵] på produkten.

4 Gå till **Visa Eco-ikon** genom att trycka på [↖↗] och tryck sedan på [↵] på produkten. Följande skärm visas.

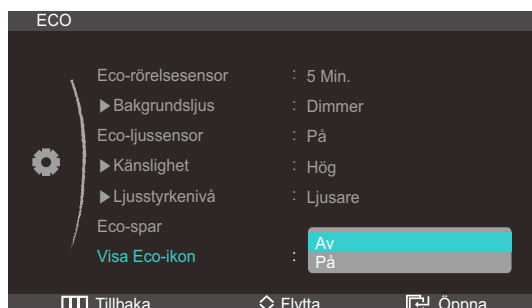

- **Av:** Avaktivera funktionen **Eco-spar**.
- **På:** Visa användningsstatus för eko-sensorn som en popup-guide.


5 Tryck på [↖↗] för att gå till det alternativ du vill ha och tryck sedan på [↵].

6 Det valda alternativet tillämpas.



- **Eco-rörelsesensor** aktiverar energisparläget om det är inställt till på och detekterar ingen rörelse under en viss tid.

- En 10-sekunders nedräkningstimer startar tillsammans med bilden ovan innan energisparläget aktiveras och visar användarstatus för **Eco-rörelsesensor**.

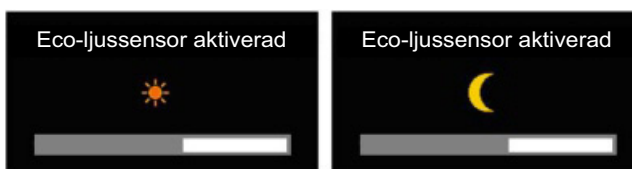


- Om skärmens ljusstyrka justeras i enlighet med omgivande ljusförhållanden när **Eco-ljussensor** är på visas ett popup-meddelande så som visas ovan med information om hur skärmens ljusstyrka justeras.
- När skärmen blir ljusare i takt med att det omgivande ljuset blir starkare och **Eco-ljussensor** aktiveras ökar skjutreglaget för ljusstyrkan med en bild av en sol ovanför reglaget. När skärmen blir mörkare minskar skjutreglets nivå för ljusstyrka med en bild av en måne ovanför skjutreglaget. Skjutreglaget för ljusstyrka visas i tre sekunder efter att sensorn har aktiverats.



- Ett popup-meddelande som det ovan visas när ett energiträd slutförs medan **Visa Eco-ikon** är i påslaget läge.



Om bilden ovan visas innebär det att alternativet **Visa Eco-ikon** är i påslaget läge. Ändra den här inställningen till av om du inte vill visa popup-meddelandet.

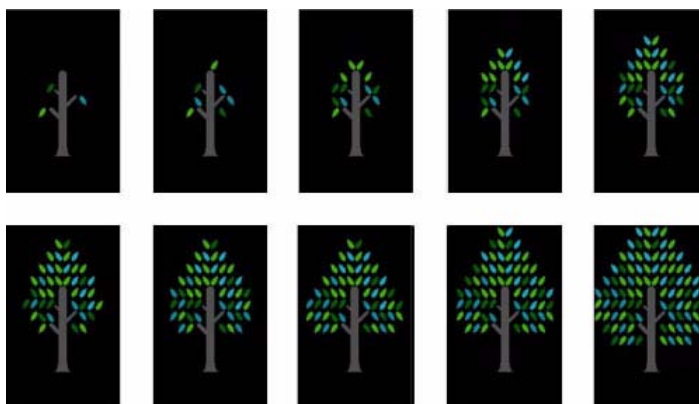

- Mängden sparad energi med funktionerna **Eco-rörelsesensor**, **Eco-ljussensor** och **Eco-spar** samlas och förloppet går att se som ett växande energiträd.



Energiträdet växer i takt med energibesparingarna som skärmen samlar. I enlighet med detta påverkas även trädets tillväxt av andra funktioner som inbegriper strömförbrukning, exempelvis kontrollfunktionen för ljusstyrka.


- Mängden sparad energi med funktionerna **Eco-rörelsesensor**, **Eco-ljussensor** och **Eco-spar** visas som mängden koldioxid.
- Ett fullständigt energiträd visas när mängden energibesparing har samlat lika mycket som ett träd absorberar på ett år.
- Detta visar att energibesparingen är lika effektiv som om du planterar ett träd, så att du lätt förstår hur mycket energi du sparar över tid och effekterna som visas genom förloppet när trädet växer.
- Förloppet för hur trädet växer visas som 10 olika bilder (steg). När ett fullvuxet träd har bildats återställs ursprungsbilden och antalet träd fortsätter att samlas. Antalet energiträd rundas av till ett decimaltecken.

7.2 Menytransparens

Ställ in transparensen för menyfönstren:

7.2.1 Ändra Menytransparens

- 1 Tryck på [] på produkten.
- 2 Gå till **INST. & ÅTERST.** genom att trycka på [] och tryck sedan på [] på produkten.
- 3 Gå till **Menytransparens** genom att trycka på [] och tryck sedan på [] på produkten. Följande skärm visas.

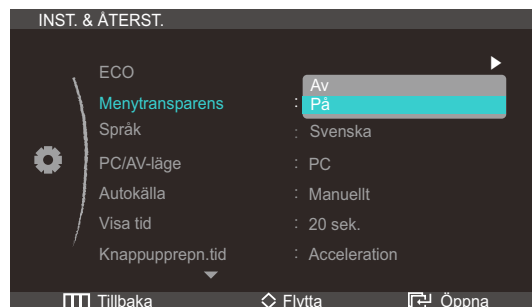

- 4 Tryck på [] för att gå till det alternativ du vill ha och tryck sedan på [].
- 5 Det valda alternativet tillämpas.

7.3 Språk


Ställ in menyspråk.



- En ändring i språkinställningen tillämpas bara för skärmmenyerna.
- Den används inte för andra funktioner i datorn.

7.3.1 Ändra Språk

- 1 Tryck på [] på produkten.
- 2 Gå till **INST. & ÅTERST.** genom att trycka på [] och tryck sedan på [] på produkten.
- 3 Gå till **Språk** genom att trycka på [] och tryck sedan på [] på produkten. Följande skärm visas.

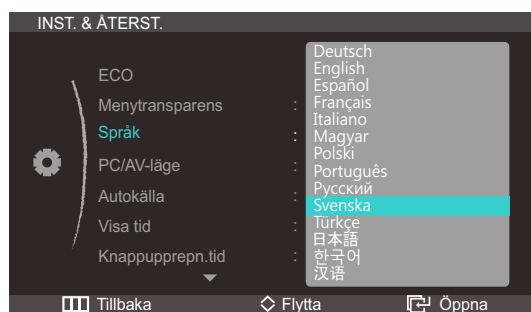

- 4 Tryck på [] för att gå till det alternativ du vill ha och tryck sedan på [].
- 5 Det valda alternativet tillämpas.


7.4 PC/AV-läge

Ställ in **PC/AV-läge** som **AV**. Bildstorleken förstoras. Det här alternativet är användbart när du tittar på en film.

7.4.1 Configuring PC/AV Mode Settings

- 1 Tryck på [] på produkten.
- 2 Gå till **INST. & ÅTERST.** genom att trycka på [] och tryck sedan på [] på produkten.

- 3 Gå till **PC/AV-läge** genom att trycka på [**↖↗**] och tryck sedan på [**☑**] på produkten. Följande skärm visas.

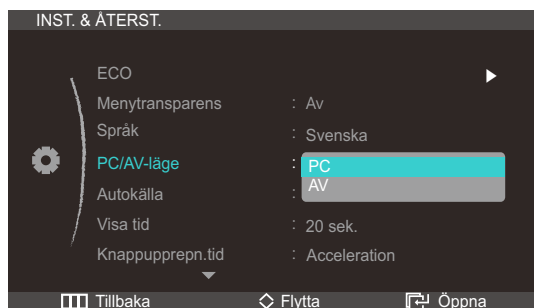


- 4 Tryck på [**↖↗**] för att gå till det alternativ du vill ha och tryck sedan på [**☑**].
- 5 Det valda alternativet tillämpas.

7.5 Autokälla

Aktivera **Autokälla**.

7.5.1 Ställa in Autokälla

- 1 Tryck på [] på produkten.
- 2 Gå till **INST. & ÅTERST.** genom att trycka på [] och tryck sedan på [] på produkten.
- 3 Gå till **Autokälla** genom att trycka på [] och tryck sedan på [] på produkten. Följande skärm visas.

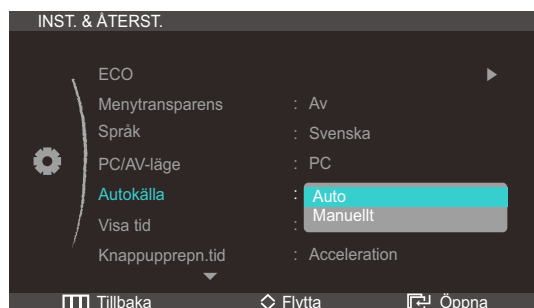

- **Auto**: Inmatningskällan identifieras automatiskt.
 - **Manuellt**: Välj inmatningskälla manuellt.
- 4 Tryck på [] för att gå till det alternativ du vill ha och tryck sedan på [].
 - 5 Det valda alternativet tillämpas.

7.6 Visa tid


Ställ in att menyn på skärmen automatiskt ska försvinna om den inte används under en viss tid.

Med **Visa tid** anger du efter hur lång tid menyn på skärmen ska försvinna.

7.6.1 Ställa in Visa tid

- 1 Tryck på [] på produkten.
- 2 Gå till **INST. & ÅTERST.** genom att trycka på [] och tryck sedan på [] på produkten.

- 3 Gå till **Visa tid** genom att trycka på [↖↗] och tryck sedan på [⏏] på produkten. Följande skärm visas.

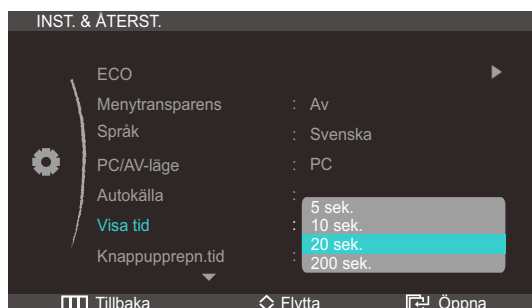


- 4 Tryck på [↖↗] för att gå till det alternativ du vill ha och tryck sedan på [⏏].
- 5 Det valda alternativet tillämpas.

7.7 Knappupprepn.tid

Ställ in hur snabbt en knapp ska svara när den trycks ner.

7.7.1 Ställa in Knappupprepn.tid

- 1 Tryck på [⏏] på produkten.
- 2 Gå till **INST. & ÅTERST.** genom att trycka på [↖↗] och tryck sedan på [⏏] på produkten.
- 3 Gå till **Knappupprepn.tid** genom att trycka på [↖↗] och tryck sedan på [⏏] på produkten. Följande skärm visas.

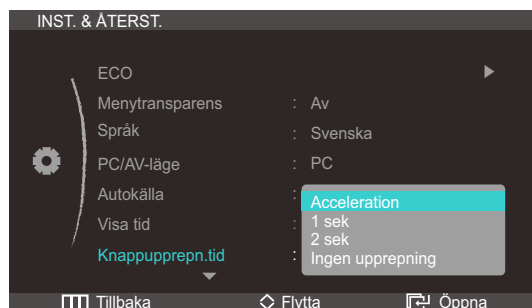


- Du kan välja **Acceleration**, **1 sek** eller **2 sek**. Om du väljer **Ingen upprepning** svarar ett kommando bara en gång när en knapp trycks ner.
- 4 Tryck på [↖↗] för att gå till det alternativ du vill ha och tryck sedan på [⏏].
 - 5 Det valda alternativet tillämpas.

7.8 Anpassad tangent

Genom att konfigurera **Anpassad tangent** så att det passar dina inställningar kan du ändra skärminställningarna på ett bekvämare sätt.

7.8.1 Konfigurera Anpassad tangent

- 1 Tryck på [] på produkten.
- 2 Gå till **INST. & ÅTERST.** genom att trycka på [] och tryck sedan på [] på produkten.
- 3 Gå till **Anpassad tangent** genom att trycka på [] och tryck sedan på [] på produkten. Följande skärm visas.

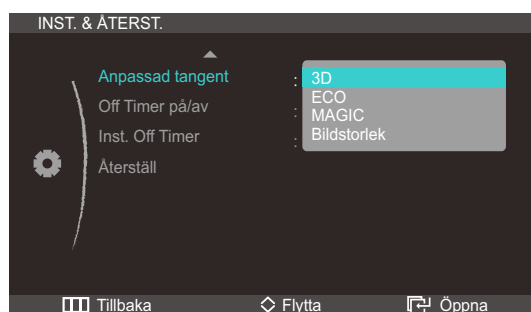

- Kan ställas in på **3D**, **ECO** eller **MAGIC**, **Bildstorlek**.
- 4 Tryck på [] för att gå till det alternativ du vill ha och tryck sedan på [].
 - 5 Det valda alternativet tillämpas.

7.9 Off Timer på/av

Aktivera eller avaktivera timern som automatiskt stänger av produkten.

7.9.1 Ställa in Off Timer på/av

- 1 Tryck på [] på produkten.
- 2 Gå till **INST. & ÅTERST.** genom att trycka på [] och tryck sedan på [] på produkten.

- 3 Gå till **Off Timer på/av** genom att trycka på [**↖↗**] och tryck sedan på [**☑**] på produkten. Följande skärm visas.



- **Av:** Avaktivera timern så att produkten inte stängs av automatiskt.
 - **På:** Aktivera timern så att produkten stängs av automatiskt.
- 4 Tryck på [**↖↗**] för att gå till det alternativ du vill ha och tryck sedan på [**☑**].
 - 5 Det valda alternativet tillämpas.

7.10 Inst. Off Timer


Timern kan ställas in på 1 till 23 timmar. Produkten stängs automatiskt av efter det angivna antalet timmar.



Alternativet är endast tillgängligt när **Off Timer på/av** är valt för **På**.

7.10.1 Ställa in Inst. Off Timer

- 1 Tryck på [**☑**] på produkten.
- 2 Gå till **INST. & ÅTERST.** genom att trycka på [**↖↗**] och tryck sedan på [**☑**] på produkten.
- 3 Gå till **Inst. Off Timer** genom att trycka på [**↖↗**] och tryck sedan på [**☑**] på produkten. Följande skärm visas.

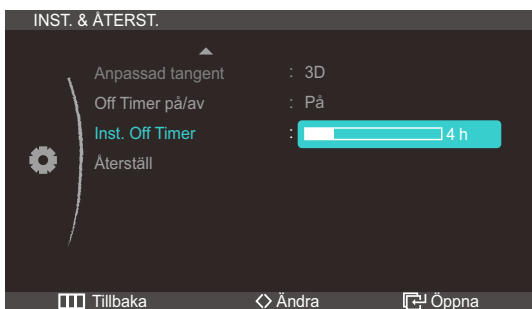

- 4 Tryck på [**</>**] när du vill ställa in **Inst. Off Timer**.



I produkter för den europeiska marknaden är **Off Timer på/av** inställt på att aktiveras automatiskt 4 timmar efter att produkten slås på.

Detta är i enlighet med föreskrifter om strömförsörjning.


Öppna **MENU** → **INST. & ÅTERST.** och ställ in **Off Timer på/av** på **Av** om du inte vill att timern ska aktiveras.

7.11 Återställ

Återställ alla inställningar för produkten till standardfabriksinställningarna.

7.11.1 Återställa till standardinställningarna (Återställ)

- 1 Tryck på [] på produkten.
- 2 Gå till **INST. & ÅTERST.** genom att trycka på [] och tryck sedan på [] på produkten.
- 3 Gå till **Återställ** genom att trycka på [] och tryck sedan på [] på produkten. Följande skärm visas.

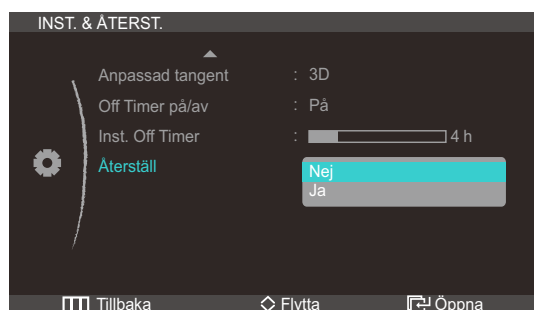


- 4 Tryck på [] för att gå till det alternativ du vill ha och tryck sedan på [].
- 5 Det valda alternativet tillämpas.

8.1 INFORMATION

Visa den aktuella inmatningskällan, frekvensen och upplösningen.

8.1.1 Visa INFORMATION

- 1 Tryck på [] på produkten.
- 2 Gå till **INFORMATION** genom att trycka på [↖↗]. Den aktuella inmatningskällan, frekvensen och upplösningen visas.

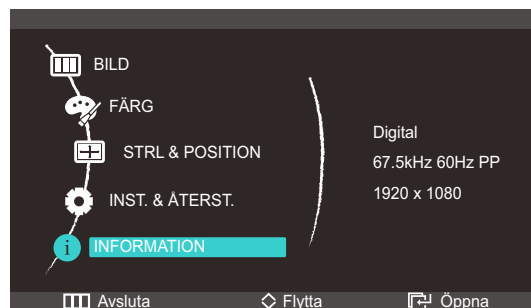

8.2 Ställa in Ljus när startskärmen visas

Justera **Ljus** med knappen [↖↗] när startskärmen visas och det inte finns någon meny tillgänglig på skärmen.

- 1 Tryck på [↖↗] när startskärmen visas. Följande skärm visas.



- 2 Justera **Ljus** med knappen [↖↗].

8.3 Ställa in Volym när startskärmen visas

Justera **Volym** med knappen [**</>**] när startskärmen visas och det inte finns någon meny tillgänglig på skärmen.



Endast tillgängligt i **HDMI**-läge.

- 1 Tryck på [**</>**] när startskärmen visas. Följande skärm visas.



- 2 Justera **Volym** med knappen [**</>**].

9.1 Innan du kontaktar Samsungs kundtjänst

9.1.1 Testa produkten



Innan du kontaktar Samsungs kundtjänst ska du testa produkten enligt följande. Om problemet kvarstår ska du kontakta Samsungs kundtjänst.

Kontrollera om produkten fungerar normalt genom att använda produkttestfunktionen.

Om skärmen är avstängd och strömlampan blinkar fast produkten är korrekt ansluten till en dator utför du ett självdiagnostest.

- 1 Slå av både datorn och produkten.
- 2 Koppla från kabeln från produkten.
- 3 Slå på produkten.
- 4 Om meddelandet **Kontrollera signal** visas fungerar produkten normalt.



Om skärmen förblir blank ska du kontrollera datorsystem, videostyrenhet och kabel.

9.1.2 Kontrollera upplösning och frekvens

Om ett läge som överstiger den upplösning som stöds (se "10.3 Tabell för standardsignalläge") är inställt visas meddelandet **Ej optimalt läge..**

9.1.3 Kontrollera följande.

Installationsfel (datorläge)	
Skärmen håller på att slås på och av.	Kontrollera kabelanslutningen mellan produkten och datorn och se till att anslutningen är säker. (Se "3.3 Ansluta och använda en dator")
Skärmproblem	
Strömlampan är släckt. Skärmen slås inte på.	Kontrollera att strömsladden är korrekt ansluten (se "3.3 Ansluta och använda en dator")
Meddelandet Kontrollera signal visas.	Kontrollera att kabeln är ordentligt ansluten till produkten. (Se "3.3 Ansluta och använda en dator")
	Kontrollera att enheten som är ansluten till produkten som är påslagen.

Skärmproblem	
"Meddelandet "Ej optimalt läge" visas.	Det här meddelandet visas om signalen för grafikkortet överskrider den maximala upplösningen eller frekvensen för produkten. Ändra den maximala upplösningen och frekvensen efter produktens prestanda i enlighet med tabellen över standardsignallägen (sida 79).
Bilderna på skärmen ser förvridna ut.	Kontrollera anslutningen av kablar till produkten (se "3.3 Ansluta och använda en dator")
Skärmen är inte klar. Skärmen är suddig.	Ta bort alla tillbehör (videoförlängningskabel etc.) och försök igen.
	Ställ in upplösning och frekvens till rekommenderad nivå. (Se "10.1 Allmänt")
Skärmen visas instabilt och skakigt.	Kontrollera att upplösningen och frekvensen för datorn befinner sig inom det intervall för upplösning och frekvens som är kompatibelt med produkten. Om det krävs ändrar du inställningarna i enlighet med tabellen över standardsignallägen (sida 79) i den här handboken och menyn INFORMATION på produkten.
Det finns skuggor eller spökbilder till vänster på skärmen.	
Skärmen är för ljus. Skärmen är för mörk.	Ändra Ljus (sida 44) och Kontrast (sida 44).
Skärmfärgen är ojämn.	Ändra inställningarna under FÄRG . (Se "Ställa in ton" PÅ SIDAN 48)
Färgerna på skärmen har en skugga och är förvridna.	Ändra inställningarna under FÄRG . (Se "Ställa in ton" PÅ SIDAN 48)
Vitt ser inte riktigt ut som vitt.	Ändra inställningarna under FÄRG . (Se "Ställa in ton" PÅ SIDAN 48)
Det finns ingen bild på skärmen och strömlampan blinkar varannan till varje hel sekund.	Produkten är i energisparläge.
	Tryck på valfri knapp på tangentbordet eller flytta på musen för att återgå till föregående skärm.
Ljudfel	
Det finns inget ljud.	Kontrollera att ljudkabeln är ordentligt ansluten eller ändra volymen.
	Kontrollera volymen.

Ljudfel

Volymen är för låg.

Justera volymen.

Om volymen fortfarande är för låg efter att du har vridit upp den till maxnivå ska du justera volymen på datorns ljudkort eller programvaran.

Källenhetsfel

Ett signalljud hörs när min dator startar.

Om en signal hörs när datorn startar ska du låta den komma på service.

9.2 Frågor och svar

Fråga	Svar
Hur ändrar jag frekvens?	Ställ in frekvensen på grafikkortet. - Windows XP Välj Kontrollpanelen → Utseende och teman → Bildskärm → Inställningar → Avancerat → Bildskärm och ändra Uppdateringsfrekvens under Bildskärmsinställninga. - Windows ME/2000: Välj Kontrollpanelen → Bildskärm → Inställningar → Avancerat → Bildskärm och ändra Uppdateringsfrekvens under Bildskärmsinställningar. - Windows Vista: Välj Kontrollpanelen → Utseende och anpassning → Anpassning → Bildskärmsinställningar → Avancerade inställningar → Bildskärm och ändra Uppdateringsfrekvens under Bildskärmsinställningar. - Windows 7: Välj Kontrollpanelen → Utseende och anpassning → Bildskärm → Skärmutplösning → Avancerade inställningar → Bildskärm och ändra Uppdateringsfrekvens under Bildskärmsinställningar.

Fråga	Svar
Hur ändrar jag upplösningen?	- Windows XP: Gå till Kontrollpanelen → Utseende och teman → Bildskärm → Inställningar och justera upplösningen. - Windows ME/2000: Gå till Kontrollpanelen → Bildskärm → Inställningar och ändra upplösningen. - Windows Vista: Gå till Kontrollpanelen → Utseende och anpassning → Anpassa → Inställningar för bildskärm och justera upplösningen. - Windows 7: Gå till Kontrollpanelen → Utseende och anpassning → Bildskärm → Justera upplösning och justera upplösningen.
Hur ställer jag in energisparläge?	- Windows XP: Ställ in energisparläget i Kontrollpanelen → Utseende och teman → Bildskärm → Inställningar för skärmläckare eller BIOS-INSTÄLLNINGAR på datorn. - Windows ME/2000: Ställ in energisparläget i Kontrollpanelen → Bildskärm → Inställningar för skärmläckare eller BIOS-INSTÄLLNINGARNA på datorn. - Windows Vista: Ställ in energisparläget i Kontrollpanelen → Utseende och anpassning → Anpassa → Inställningar för skärmläckare eller BIOS-INSTÄLLNINGAR på datorn. - Windows 7: Ställ in energisparläget i Kontrollpanelen → Utseende och anpassning → Anpassa → Inställningar för skärmläckare eller BIOS-INSTÄLLNINGAR på datorn.



Läs användarhandboken för datorn eller grafikkortet för mer information om ändring av inställningar.

10.1 Allmänt

Modellnamn		S23A950D	S27A950D
LCD-panel	Storlek	23 tum (58cm)	27 tum (68cm)
	Visningsområde	511,8 mm (H) x 288,3 mm (V)	599,6 mm(H) x 337,7 mm (V)
Synkronisering	Horisontell frekvens	30~140khz	
	Vertikal frekvens	50Hz, 100HZ, 120Hz	
Bildskärmsfärg		16,7 M Color (Hi-FRC)	
Upplösning	Optimal upplösning	1920 x 1080 @ 120 Hz	
	Maximal upplösning	1920 x 1080 @ 120 Hz	
Maximal pixelklocka		297 MHz	
Nätanslutning		Den här produkten använder 100 till 240V. Se etiketten på produktens baksida, eftersom standardspänningen kan variera i olika länder.	
Signalanslutningar		DP, DVI, HDMI	
Mått (B x H x D) / Vikt		533,0 x 424,5 x 185,5 mm / 5,5 kg	621,0 x 474,0 x 185,5 mm / 5,9 kg
Miljöaspekter	Drift	Driftstemperatur: 10° C ~ 40° C (50° F ~ 104° F) Luftfuktighet: 10 % till 80 %, icke-kondenserande	
	Förvaring	Driftstemperatur: -20° C ~ 60° C (-4° F ~ 140° F) Luftfuktighet: 5% till 95%, icke-kondenserande	
Plug & Play		Skärmen kan installeras på alla Plug & Play-kompatibla system. Tvåvägs datautväxling mellan monitorn och datorns system optimerar monitorinställningarna. Monitorinstallationen sker automatiskt. Du kan dock anpassa installationsinställningarna efter önskemål	
Panelpunkter (pixlar)		Tillverkningsprocessen för den här produkten kan leda till att ca 1 bildpunkt per miljoner bildpunkter blir ljusare eller mörkare på LCD-skärmen. Detta påverkar inte produktprestandan.	



Specifikationerna ovan kan ändras utan föregående meddelande för att höja prestandan.



Den här enheten är en digital apparat i Klass B.

[Rekommendation] - EU Only



- Härmed deklarerar Samsung Electronics att den här [type of equipment] efterlever de grundläggande kraven och alla nödvändiga förutsättningar enligt direktivet 1999/5/EC.
- Den officiella deklarationen om överensstämmelse hittar du på adressen <http://www.samsung.com>, gå till Support > Sök produktsupport och ange modellnamn.
- Den här utrustningen kan användas i alla EU-länder.

10.2 Energispar

Energisparfunktionen på den här produkten minskar energiförbrukningen genom att slå av skärmen och ändra färgen för strömlampan om produkten inte används under en viss tid. Strömmen är inte frånslagen i energisparläge. För att slå på skärmen igen trycker du på valfri knapp på tangentbordet eller rör vid musen. Energisparläget fungerar bara när produkten är ansluten till en dator med energisparfunktion.

S23A950D

PowerSaver	Normal drift	Energisparläge	Ström av (Strömknapp)
Strömindikator	På	Blinkar	Off
Strömförbrukning	46 W	Mindre än 1,2 Watt	1W eller lägre

S27A950D

PowerSaver	Normal drift	Energisparläge	Ström av (Strömknapp)
Strömindikator	På	Blinkar	Off
Strömförbrukning	55 W	Mindre än 1,2 Watt	1W eller lägre



- Den energiförbrukningsnivå som visas kan variera beroende på användningsförhållanden eller när inställningarna ändras.
- Om du vill minska strömförbrukningen till 0 watt stänger du av med strömbrytaren på baksidan av produkten eller kopplar från strömsladden. Se till att koppla från strömsladden om du inte kommer att använda produkten under en längre tid. Om du vill minska energiförbrukningen till 0 Watt när strömbrytaren inte går att komma åt kopplar du från strömsladden.

10.3 Tabell för standardsignalläge



Den här produkten kan ställas in till endast en upplösning för varje skärmstorlek för att uppnå optimal bildkvalitet tack vare panelens karaktär. En annan upplösning än den angivna kan därför ge sämre bildkvalitet. Undvik detta genom att välja den upplösning som är angiven som optimal för produktens skärmstorlek.

Om en signal som hör till följande standardsignallägen skickas från datorn justeras skärmen automatiskt. Om signalen som sänds från datorn inte hör hemma ibland standardsignallägena kan skärmen bli blank med strömlampan på. I så fall ska du ändra inställningarna enligt följande tabell genom att läsa i bruksanvisningen för grafikkortet.

DP

Upplösning	Horisontell frekvens (kHz)	Vertikal frekvens (Hz)	Pixelklocka (MHz)	Synkpolaritet (H/V)
1920 x 1080 100 Hz	113,221	99,930	235,500	+ / -
1920 x 1080 120 Hz	137,260	119,982	285,500	+ / -

DVI

Upplösning	Horisontell frekvens (kHz)	Vertikal frekvens (Hz)	Pixelklocka (MHz)	Synkpolaritet (H/V)
1920 x 1080 60 Hz	67,500	60,000	148,500	+ / +
1920 x 1080 100 Hz	113,221	99,930	235,500	+ / -
1920 x 1080 120 Hz	137,260	119,982	285,500	+ / -

HDMI

Upplösning	Horisontell frekvens (kHz)	Vertikal frekvens (Hz)	Pixelklocka (MHz)	Synkpolaritet (H/V)
800 x 600 56 Hz	35,156	56,250	36,000	+ / +
800 x 600 60 Hz	37,879	60,317	40,000	+ / +
1024 x 768 60 Hz	48,363	60,004	65,000	- / -
1280 x 800 60 Hz	49,702	59,810	83,500	- / +
1280 x 960 60 Hz	60,000	60,000	108,000	+ / +
1280 x 1024 60 Hz	63,981	60,020	108,000	+ / +
1440 x 900 60 Hz	55,935	59,887	106,500	- / +
1680 x 1050 60 Hz	65,290	59,954	146,250	- / +
1920 x 1080 60 Hz	67,500	60,000	148,500	+ / +
640 x 480 60 Hz, 480p	31,470	59,940	25,180	- / -
720 x 480 60 Hz, 480p	31,470	59,940	27,000	- / -
720 x 576 50 Hz, 576p	31,250	50,000	27,000	- / -
1280 x 720 50 Hz, 720p	37,500	50,000	74,250	+ / +
1280 x 720 60 Hz, 720p	45,000	60,000	74,250	+ / +
1920 x 1080 24 Hz, 1080i	27,000	24,000	74,250	+ / +

Upplösning	Horisontell frekvens (kHz)	Vertikal frekvens (Hz)	Pixelklocka (MHz)	Synkpolaritet (H/V)
1920 x 1080 50 Hz, 1080p	56,250	50,000	148,500	+ / +
1920 x 1080 60 Hz, 1080p	67,500	60,000	147,500	+ / +



- Horisontell frekvens

Tiden det krävs för att skanna en rad från vänster till höger sida av skärmen kallas en horisontell cykel. Det rekiproka numret på den horisontella cykeln kallas horisontell frekvens. Horisontell frekvens uppmäts i kHz.

- Vertikal frekvens

Genom att varje bild upprepas många gånger per sekund ser bilderna naturligare ut. Den här upprepningsfrekvensen kallas för "vertikal frekvens" eller "uppdateringshastighet" och anges i Hz.

Kontakta Samsung



Om du har några frågor eller synpunkter om Samsungs produkter ,
är du välkommen att kontakta Samsung Support.

NORTH AMERICA		
U.S.A	1-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
CANADA	1-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/ca (English) http://www.samsung.com/ca_fr (French)
MEXICO	01-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
LATIN AMERICA		
ARGENTINE	0800-333-3733	http://www.samsung.com
BOLIVIA	800-10-7260	http://www.samsung.com
BRAZIL	0800-124-421 4004-0000	http://www.samsung.com
CHILE	800-SAMSUNG (726-7864) From mobile 02-482 82 00	http://www.samsung.com
COLOMBIA	01-8000112112	http://www.samsung.com
COSTA RICA	0-800-507-7267	http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English)
DOMINICA	1-800-751-2676	http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English)
ECUADOR	1-800-10-7267	http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English)
EL SALVADOR	800-6225	http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English)

LATIN AMERICA		
GUATEMALA	1-800-299-0013	http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English)
HONDURAS	800-27919267	http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English)
JAMAICA	1-800-234-7267	http://www.samsung.com
NICARAGUA	00-1800-5077267	http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English)
PANAMA	800-7267	http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English)
PERU	0-800-777-08	http://www.samsung.com
PUERTO RICO	1-800-682-3180	http://www.samsung.com
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
VENEZUELA	0-800-100-5303	http://www.samsung.com

EUROPE		
AUSTRIA	0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)	http://www.samsung.com
BELGIUM	02-201-24-18	http://www.samsung.com/be (Dutch) http://www.samsung.com/be_fr (French)
BOSNIA	05 133 1999	http://www.samsung.com
BULGARIA	07001 33 11 , normal tariff	http://www.samsung.com
CROATIA	062 SAMSUNG (062 726 7864)	http://www.samsung.com
CYPRUS	8009 4000 only from landline (+30) 210 6897691 from mobile and land line	http://www.samsung.com

EUROPE		
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	http://www.samsung.com
	Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o., Oasis Florenc, Sokolovská 394/17, 180 00, Praha 8	
DENMARK	70 70 19 70	http://www.samsung.com
EIRE	0818 717100	http://www.samsung.com
ESTONIA	800-7267	http://www.samsung.com
FINLAND	09 85635050	http://www.samsung.com
FRANCE	01 48 63 00 00	http://www.samsung.com
GERMANY	0180 5 SAMSUNG bzw. 0180 5 7267864* (*0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,42 €/Min.)	http://www.samsung.com
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	http://www.samsung.com
HUNGARY	06-80-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
ITALIA	800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
LATVIA	8000-7267	http://www.samsung.com
LITHUANIA	8-800-77777	http://www.samsung.com
LUXEMBURG	261 03 710	http://www.samsung.com
MACEDONIA	023 207 777	http://www.samsung.com
MONTENEGRO	020 405 888	http://www.samsung.com
NETHERLANDS	0900 - SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	http://www.samsung.com
NORWAY	815 56480	http://www.samsung.com
POLAND	0 801-1SAMSUNG (172-678) +48 22 607-93-33	http://www.samsung.com
PORTUGAL	808 20 - SAMSUNG (808 20 7267)	http://www.samsung.com
RUMANIA	08008 SAMSUNG (08008 726 7864) TOLL FREE No.	http://www.samsung.com
SERBIA	0700 Samsung (0700 726 7864)	http://www.samsung.com
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	http://www.samsung.com
SPAIN	902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)	http://www.samsung.com

Appendix

EUROPE		
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	http://www.samsung.com
SWITZERLAND	0848-SAMSUNG (7267864, CHF 0.08/min)	http://www.samsung.com/ch (German) http://www.samsung.com/ch_fr (French)
U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com

CIS		
ARMENIA	0-800-05-555	http://www.samsung.com
AZERBAIJAN	088-55-55-555	http://www.samsung.com
BELARUS	810-800-500-55-500	http://www.samsung.com
GEORGIA	0-800-555-555	http://www.samsung.com
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799)	http://www.samsung.com
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	http://www.samsung.com
MOLDOVA	0-800-614-40	http://www.samsung.com
MONGOLIA	+7-800-555-55-55	http://www.samsung.com
RUSSIA	8-800-555-55-55	http://www.samsung.com
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com
UKRAINE	0-800-502-000	http://www.samsung.com/ua (Ukrainian) http://www.samsung.com/ua_ru (Russian)
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com

ASIA PACIFIC		
AUSTRALIA	1300 362 603	http://www.samsung.com
CHINA	400-810-5858	http://www.samsung.com
HONG KONG	(852) 3698 - 4698	http://www.samsung.com/hk (Chinese) http://www.samsung.com/hk_en (English)

Appendix

ASIA PACIFIC		
INDIA	1800 1100 11 3030 8282 1800 3000 8282 1800 266 8282	http://www.samsung.com
INDONESIA	0800-112-8888 021-5699-7777	http://www.samsung.com
JAPAN	0120-327-527	http://www.samsung.com
MALAYSIA	1800-88-9999	http://www.samsung.com
NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	http://www.samsung.com
PHILIPPINES	1-800-10-SAMSUNG (726-7864) for PLDT 1-800-3-SAMSUNG (726-7864) for Digitel 1-800-8-SAMSUNG (726-7864) for Globe 02-5805777	http://www.samsung.com
SINGAPORE	1800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
TAIWAN	0800-329-999 0266-026-066	http://www.samsung.com
THAILAND	1800-29-3232 02-689-3232	http://www.samsung.com
VIETNAM	1 800 588 889	http://www.samsung.com

MIDDLE EAST		
BAHRAIN	8000-4726	http://www.samsung.com/ae (English) http://www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
EGYPT	08000-726786	http://www.samsung.com
IRAN	021-8255	http://www.samsung.com
JORDAN	800-22273 065777444	http://www.samsung.com
KUWAIT	183-2255	http://www.samsung.com/ae (English) http://www.samsung.com/ae_ar (Arabic)

MIDDLE EAST		
MOROCCO	080 100 2255	http://www.samsung.com
OMAN	800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/ae (English) http://www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
SAUDI ARABIA	9200-21230	http://www.samsung.com/ae (English) http://www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
TURKEY	444 77 11	http://www.samsung.com
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com

AFRICA		
ANGOLA	91-726-7864	http://www.samsung.com
BOTSWANA	0800-726-000	http://www.samsung.com
CAMEROON	7095- 0077	http://www.samsung.com
COTE D' IVOIRE	8000 0077	http://www.samsung.com
GHANA	0800-10077 0302-200077	http://www.samsung.com
KENYA	0800 724 000	http://www.samsung.com
NAMIBIA	8197267864	http://www.samsung.com
NIGERIA	0800-726-7864	http://www.samsung.com
SENEGAL	800-00-0077	http://www.samsung.com
SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
TANZANIA	0685 88 99 00	http://www.samsung.com
UGANDA	0800 300 300	http://www.samsung.com
ZAMBIA	211350370	http://www.samsung.com

Korrekt avfallshantering av produkten (elektriska och elektroniska produkter)



(Gäller i länder med separata insamlingssystem)

Denna symbol på produkten, tillbehören och i manualen anger att produkten och de elektroniska tillbehören (t.ex. laddare, headset, USB-kabel) inte bör sorteras tillsammans med annat hushållsavfall när de kasseras. Dessa föremål bör hanteras separat för ändamålsenlig återvinning av beståndsdelarna för att förhindra fara för hälsa och miljö.

Hushållsanvändare bör kontakta återförsäljaren som sålt produkten eller kommunen för vidare information om var och hur produkten och tillbehören kan återvinnas på ett miljösäkert sätt.

Företagsanvändare bör kontakta leverantören samt verifiera angivna villkor i köpekontraktet. Produkten och de elektroniska tillbehören bör inte hanteras tillsammans med annat kommersiellt avfall.

Terminologi

Meny på skärmen

Med menyerna på skärmen kan du ange skärminställningar för optimering av bildkvaliteten efter behov. Du kan ändra skärmens ljusstyrka, ton, storlek och många andra inställningar med hjälp av de menyer som visas på skärmen.

Gamma

Med menyn Gamma ändrar du gråskalan som anger mellantoner på skärmen. När du ändrar ljusstyrkan blir hela skärmen ljusare, men när du ändrar gamma blir bara mellantonerna ljusare.

Gråskala

Skala avser nivåerna för färgintensiteten som visar färgvariationerna i övergången från mörkare till ljusare områden på skärmen. Om du ändrar skärmens ljusstyrka ändras variationen mellan svart och vitt, medan gråskala avser området mellan svart och vitt. Om du ändrar gråskalan genom att justera gamma ändras mediumljusstyrkan på skärmen.

Uppdateringsfrekvens

Uppdateringsfrekvensen, eller den vertikala frekvensen, avser den frekvens som skärmen uppdateras med. Skärminformation överförs när skärmen uppdateras för att visa en bild, även om själva uppdateringen är osynlig för ögat. Det antal gånger skärmen uppdateras kallas uppdateringsfrekvens och mäts i Hz. En uppdateringsfrekvens på 60 Hz innebär att skärmen uppdateras 60 gånger per sekund. Uppdateringsfrekvensen beror på de prestanda grafikkorten i datorn och i bildskärmen har.

Horizontal Frequency

De tecken och bilder som visas på bildskärmen består av ett stort antal punkter (bildpunkter). Bildpunkter överförs i horisontella rader som sedan arrangeras vertikalt så att en bild skapas. Den horisontella frekvensen mäts i kHz och anger hur många gånger per sekund horisontella rader överförs och visas på bildskärmen. Den horisontella frekvensen 85 innebär att de horisontella rader som skapar en bild överförs 85 000 gånger per sekund, och frekvensen anges som 85 kHz.

Vertical Frequency

En bild består av många horisontella rader. Den vertikala frekvensen mäts i Hz och anger hur många bilder som kan skapas per sekund av de horisontella raderna. En vertikal frekvens på 60 innebär att en bild överförs 60 gånger per sekund. Den vertikala frekvensen kallas också för "uppdateringsfrekvens" och påverkar hur mycket skärmen flimrar.

Upplösning

Upplösningen är antalet horisontella och vertikala bildpunkter på en skärm. Den representerar nivån för visningsdetaljer.

En högre upplösning visar en större mängd information på skärmen och är lämpligt om du vill utföra flera åtgärder samtidigt.

En upplösning på t.ex. 1920 x 1080 består av 1 920 horisontella bildpunkter (horisontell frekvens) och 1 080 vertikala rader (vertikal upplösning).

Plug & Play

Med plug-and-play-funktionen kan information automatiskt överföras mellan en bildskärm och datorn för bästa möjliga visningsmiljö.

Monitorn använder VESA DDC (internationell standard) för att köra Plug & Play.

Index

Numerics

3D 27

A

Anpassa t. skärm 52

Anpassad tangent 67

Ansluta hörlurar 40

Ansluta till en dator 34

Ansluta till en video 40

Appendix 82

Automatisk källa 65

B

Baksidan 24

E

Eco-spar 59

Energispar 78

F

Felsökningsguide 72

Förvaring 5

H

HDMI svart 47

I

INFORMATION 70

K

Kensingtonlås 25

Knappar på framsidan 21

Kontakta Samsung 82

Kontrollera upplösning och frekvens 72

M

MAGIC 41

O

Organisera de anslutna kablarna 25

OSDkontrollås 22

P

Packa upp 19

R

Rätt hållning vid produktanvändning 13

Rengöring 4

S

Säkerhetsföreskrifter 6

Säkra installationsutrymmet 5

Setting Optimum Resolution 37

Ställa in ton 48

Svarstid 46

SyncMaster 3D GAME Launcher TriDef 3D
31

T

Tabell för standardsignalläge 79

Terminologi 89

Testing the Product 72

U

Upphovsrätt 2

W

Wide 52